


D06F, D06F-LF, D06FH, D06FN, D06FI

Einbauanleitung
Istruzioni di montaggio
Instrukcja montażu

Installation instructions
Instrucciones de montaje
Instruções de montagem

Notice de montage
Asennusohje
Installasjoninstruksjon

Installatiehandleiding
Инструкции по установке
Montaj kılavuzu

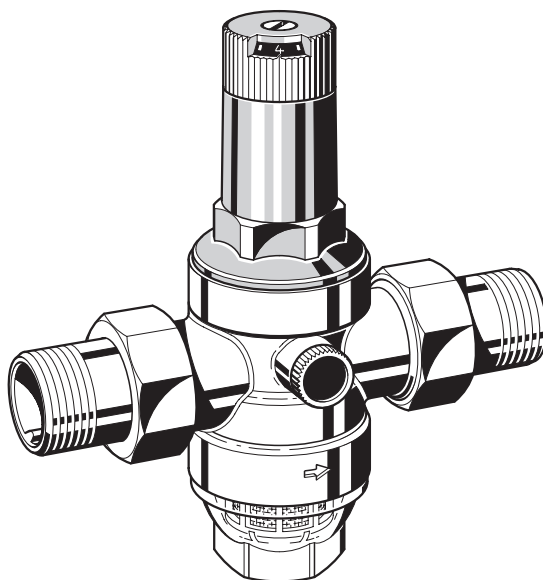

Druckminderer
Pressure Reducing Valve
Disconnecteur
Drukreduceerklap
Riduttore di pressione
Válvula reductora de presión

Paineenalennusventtiili
Редуктор давления
Reduktor ciśnienia
Redutor de pressão
Trykkreduksjonsventil
Basınç azaltıcının

D	
1. Sicherheitshinweise	5
2. Funktionsbeschreibung	5
3. Verwendung	5
4. Technische Daten	5
5. Lieferumfang	5
6. Varianten	5
7. Montage	6
8. Inbetriebnahme	6
9. Instandhaltung	6
10. Entsorgung	8
11. Störungen / Fehlersuche	8
12. Serviceteile	9
13. Zubehör	10

GB	
1. Safety instructions	11
2. Functional description	11
3. Application	11
4. Technical data	11
5. Scope of delivery	11
6. Options	11
7. Assembly	12
8. Start-up	12
9. Maintenance	12
10. Disposal	14
11. Troubleshooting	14
12. Spare parts	15
13. Accessories	16

F	
1. Consignes de sécurité	17
2. Description du fonctionnement	17
3. Utilisation	17
4. Caractéristiques techniques	17
5. Contenu de la livraison	17
6. Variantes	17
7. Montage	18
8. Mise en service	18
9. Maintenance	18
10. Élimination	19
11. Dysfonctionnement / Recherche de panne	20
12. Pièces détachées	21
13. Accessoires	22

NL	
1. Veiligheidsaanzwijzingen	23
2. Functiebeschrijving	23
3. Gebruik	23
4. Technische gegevens	23
5. Leveromvang	23
6. Varianten	23
7. Montage	24
8. Inbedrijfstelling	24
9. Service	24
10. Afvoer	26
11. Storingen / fouten zoeken	26
12. Servicedelen	27
13. Toebehoren	28

I	
1. Avvertenze di sicurezza	29
2. Descrizione del funzionamento	29
3. Utilizzo	29
4. Dati tecnici	29
5. Volume di fornitura	29
6. Varianti	29
7. Montaggio	30
8. Messa in servizio	30
9. Manutenzione	30
10. Smaltimento	31
11. Guasti / ricerca degli errori	32
12. Pezzi di ricambio	33
13. Accessori	34

E	
1. Indicaciones de seguridad	35
2. Descripción de funcionamiento	35
3. Uso	35
4. Datos técnicos	35
5. Volumen de suministro	35
6. Variantes	35
7. Montaje	36
8. Puesta en servicio	36
9. Mantenimiento	36
10. Eliminación de residuos	38
11. Fallos / localización de errores	38
12. Recambios	39
13. Accesorios	40

FIN	
1. Turvallisuusohjeita	41
2. Toiminnan kuvaus	41
3. Käyttö	41
4. Tekniset tiedot	41
5. Toimitussisältö	41
6. Versiot	41
7. Asennus	42
8. Käyttöönotto	42
9. Huolto	42
10. Käytöstä poistaminen	43
11. Häiriöt / vianetsintä	44
12. Varaosat	45
13. Lisätarvikkeet	46

RUS	
1. Указания по технике безопасности	47
2. Описание работы	47
3. Применение	47
4. Технические характеристики	47
5. Объем поставки	47
6. Варианты	47
7. Монтаж	48
8. Пуск в работу	48
9. Техобслуживание	48
10. Утилизация	49
11. Неполадки / Поиск причины	50
12. Запчасти	51
13. Принадлежности	52


PL	
1. Wskazówki bezpieczeństwa	53
2. Opis funkcji	53
3. Zastosowanie	53
4. Dane techniczne	53
5. Zakres dostawy	53
6. Warianty	53
7. Montaż	54
8. Uruchomienie	54
9. Utrzymywanie w dobrym stanie	54
10. Usuwanie	55
11. ZakBocenia / poszukiwanie usterek	56
12. Części serwisowe	57
13. Wyposażenie dodatkowe	58

P	
1. Avisos de segurança	59
2. Descrição do funcionamento	59
3. Utilização	59
4. Dados técnicos	59
5. Volume de fornecimento	59
6. Variantes	59
7. Montagem	60
8. Colocação em funcionamento	60
9. Manutenção	60
10. Descarte	62
11. Avarias / Localização de falhas	62
12. Peças de reposição	63
13. Acessórios	64


N	
1. Sikkerhetsinstrukser	65
2. Beskrivelse av funksjonen	65
3. Bruk	65
4. Tekniske data	65
5. Inkludert i leveringen	65
6. Varianter	65
7. Montering	66
8. Igangsetting	66
9. Vedlikehold	66
10. Avfallsbehandling	68
11. Feil / feilsøking	68
12. Servicedeler	69
13. Tilbehør	70

TR	
1. Güvenlik bilgilendirmeleri	71
2. Üpleyış açıklaması	71
3. Uygulama	71
4. Teknik Veriler	71
5. Gönderi içeriđi	71
6. Gerçekleme biçimleri	71
7. Montaj	72
8. Üpletmeye alma	72
9. Üpletmede tutma	72
10. Atık olarak uzaklaştıırma... ..	73
11. Arızalar / Hata arama	74
12. Servis parçaları	75
13. Ek düzenler	76



6.

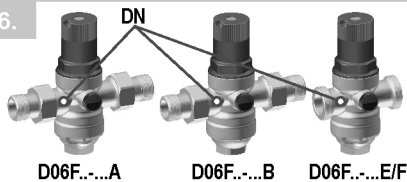



7.2

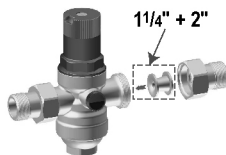



8.1.1

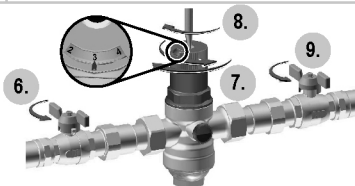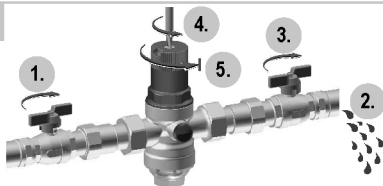



8.1.2

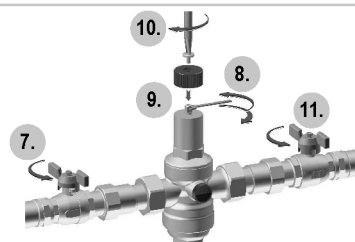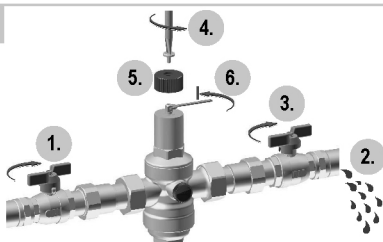


9.2.1.1

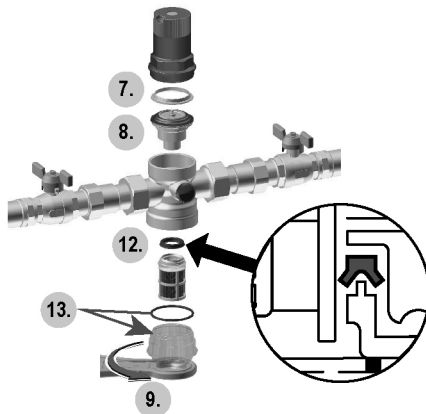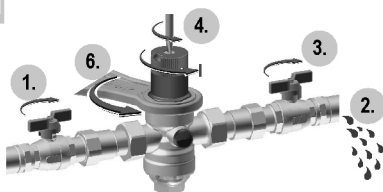


9.2.1.2

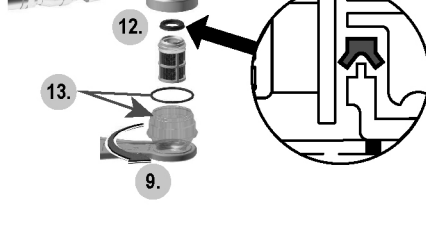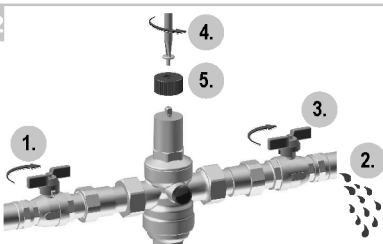

9.3

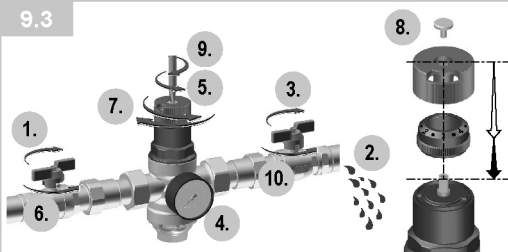


9.4

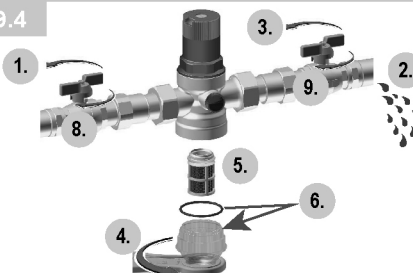


12.


D06F

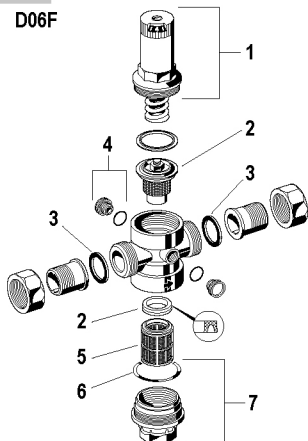


D06FH

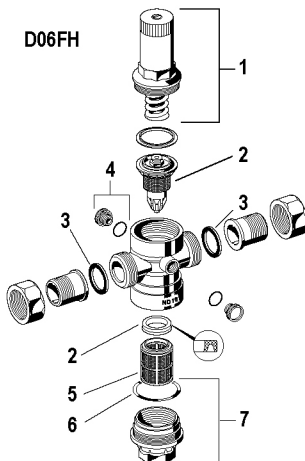


D06FN

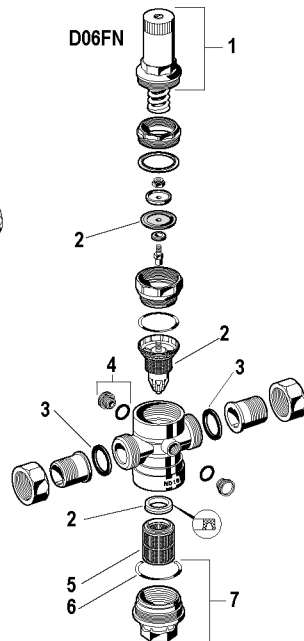


D06FI

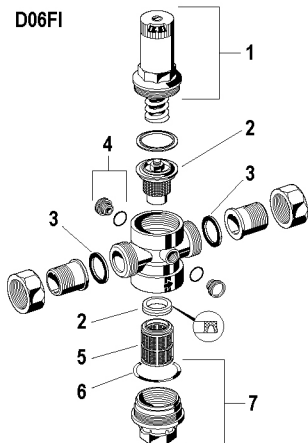


D06F-LF

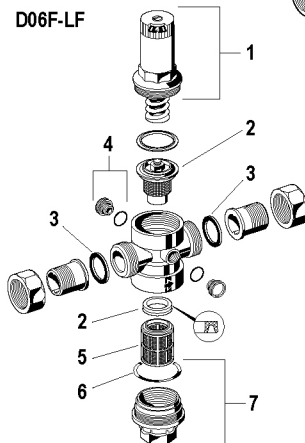


13.



FN09S




RV277




RV260-LFA




M07M




ZR06K




VST06-A



VST06I-A



VST06-B



VST06-LFA

1. Sikkerhetsinstrukser

1. Følg monteringsveiledningen.
2. Bruk maskinen
 - forskriftsmessig
 - i forskriftsmessig stand
 - sikkerhets- og farebevisst.
3. Vær oppmerksom på at maskinen kun er beregnet på det bruksområdet som er angitt i denne monteringsveiledningen. En annen bruk, eller bruk som går ut over dette, anses for å være ikke forskriftsmessig.
4. Vær oppmerksom på at alt arbeid med montering, igangsetting, vedlikehold og justering kun skal utføres av autoriserte fagfolk.
5. Sørg for at feil som kan nedsette sikkerheten utbedres umiddelbart.

2. Beskrivelse av funksjonen

Fjærbelastede trykkforminskere arbeider etter et kraftbalansesystem. Membrankraften motvirker reguleringsventilens fjærkraft. Hvis utgangstrykket (baktrykket) og dermed membrankraften synker som følge av et uttak, åpner den nå større fjærkraften ventilen. Utgangstrykket øker igjen til det på nytt oppnås en likevektstilstand mellom membran- og fjærkraft. Inngangstrykket (fortrykk) har ingen innflytelse på reguleringsventilen i trykkforminskeren. Trykksvingninger på inngangssiden påvirker ikke baktrykket (kompensasjon for fortrykk).

3. Bruk

Medium	Vann
Fortrykk	maks. 16 bar med gjennomsliktig filterbolle maks. 25 bar med filterbolle av messing maks. 25 bar med filterbolle av rustfritt stål

Baktrykk	
• D06F	1,5-6,0 bar (forhåndsinnstilt på 3 bar)
• D06F-LF	1,5-6,0 bar (forhåndsinnstilt på 3 bar)
• D06FH	1,5-12,0 bar (forhåndsinnstilt på 5 bar)
• D06FN	0,5-2,0 bar (forhåndsinnstilt på 1,5 bar)
• D06FI	1,5-6,0 bar (forhåndsinnstilt på 3 bar)

 Forsiktig!
I områder med UV-stråling og løsemiddeldamp må filterbollen av messing SM06T eller filterbollen av rustfritt stål SI06T brukes!

4. Tekniske data

Monteringsstilling	Horisontal og vertikal monteringsstilling mulig
Driftstemperatur	maks. 40 °C med gjennomsliktig filterbolle maks. 70 °C med filterbolle av messing (maks. driftstrykk 10 bar) maks. 70 °C med filterbolle av rustfritt stål (maks. driftstrykk 10 bar)
Minste trykktall	• D06F 1,0 bar • D06F-LF 1,0 bar • D06FH 1,0 bar • D06FN 0,5 bar • D06FI 1,0 bar
Størrelse på koblinger	1/2" - 2"

5. Inkludert i leveringen

Trykkforminskeren består av:

- Hus med manometerkobling G på begge sider 1/4"
- Tilskruinger (variant A & B)
- Plugger med tetninger
- Ventilskjermer, inkl. membranene og ventilsete
- Finfilter med maskevidde 0,16 mm
- Fjærhette med justeringsgrep og innstillingsindikator
- Filterbolle
- Børverdifyer
- Venturi-dyse
 - D06F, D06F-LF, D06FH, D06FI - 1 1/4" + 2"
 - D06FN - 2"
- uten manometer (se tilbehør)

6. Varianter

D06F-... A =	Rørstykke med utvendige gjenger på inn- og utgangsside Gjennomsliktig filterbolle til 40 °C
D06F-... B =	Rørstykke med utvendige gjenger på inn- og utgangsside Filterbolle av messing til 70 °C (maks. driftstrykk 10 bar)
D06F-... E =	Utvendige gjenger på inn- og utgangsside Gjennomsliktig filterbolle til 40 °C
D06F-LF... A =	Blyfri utførelse Rørstykke med utvendige gjenger på inn- og utgangsside Gjennomsliktig filterbolle til 40 °C
D06FH-... B =	Rørstykke med utvendige gjenger på inn- og utgangsside Filterbolle av messing til 70 °C (maks. driftstrykk 10 bar)
D06FN-... B =	Rørstykke med utvendige gjenger på inn- og utgangsside Filterbolle av messing til 70 °C (maks. driftstrykk 10 bar)

D06FI-... A =	Rørstykke med utvendige gjenger på inn- og utgangsside Gjennomsiktig filterbolle til 40 °C
D06FI-... B =	Utførelse i rustfritt stål Rørstykke med utvendige gjenger på inn- og utgangsside Filterbolle i rustfritt stål til 70 °C (maks. driftstrykk 10 bar)
D06FI-... E =	Utførelse i rustfritt stål Utvendige gjenger på inn- og utgangsside Gjennomsiktig filterbolle til 40 °C

7. Montering

7.1. Instruksjoner om montering

- Horisontal og vertikal monteringsstilling mulig
- Installasjon av stengeventiler
- Hvis det på utgangssiden befinner seg anleggsdeler som ved ufullkommen tilkobling av trykkforminskeren vil bli overbelastet på grunn av for høyt trykk, skal det iht. DIN EN 806-2 ifm. DIN 1988-200 monteres en sikkerhetsventil. Trykkforminskerens utgangstrykk skal i slike tilfeller stilles inn minst 20 % under sikkerhetsventilens utløsningstrykk.
- Montasjestedet må være frostsikkert og lett tilgjengelig
 - Manometeret må godt kunne observeres
 - Tilsmusningsgraden for gjennomsiktig filterbolle må gi god observasjon
 - Forenklet vedlikehold og rengjøring
- Ved installasjon av vannforsyning til hus hvor det kreves stor grad av beskyttelse mot smuss, bør det monteres et finfilter foran trykkforminskeren
- Opprett en dempesone på 5xDN bak trykkforminskeren (iht. EN806-2)

7.2. Monteringsveiledning

1. Gjennomspyl rørdelingen godt
2. Stikk inn venturi-dysen (kun 1 1/4" / 2")
3. Monter trykkforminskeren
 - Vær oppmerksom på flowretningen
 - Monteres uten spenn og bøyemoment
4. Skru pluggene inn med håndkraft

8. Igangsetting

8.1. Innstilling av baktrykk

Still utgangstrykket min. 1 bar under inngangstrykket.



8.1.1. D06F/D06F-LF, D06FN, D06FI

1. Steng stengeventilen på inngangssiden
2. Trykkavløst utgangssiden (f.eks. ved å tappe vann)
3. Steng stengeventilen på utgangssiden
4. Løsne slisseskruen
 - Skru ikke ut slisseskruen
5. Avspenn trykkfjæren
 - Drei justeringsgrepet mot urviseren (-) til stopp
6. Åpne sakte stengeventilen på inngangssiden
7. Drei på justeringsgrepet til innstillingsskalaen viser ønsket verdi
8. Trekk slisseskruen til igjen
9. Åpne sakte stengeventilen på utgangssiden

8.1.2. D06FH

1. Steng stengeventilen på inngangssiden
2. Trykkavløst utgangssiden (f.eks. ved å tappe vann)
3. Steng stengeventilen på utgangssiden
4. Løsne slisseskruen og skru den helt ut
5. Ta av det røde grepet
6. Avspenn trykkfjæren
 - Drei justeringsgrepet mot urviseren (-) til stopp
7. Åpne sakte stengeventilen på inngangssiden
8. Drei på justeringsgrepet til innstillingsskalaen viser ønsket verdi
9. Sett på det røde grepet
10. Trekk slisseskruen til igjen
11. Åpne sakte stengeventilen på utgangssiden

9. Vedlikehold



Vi anbefaler å inngå en vedlikeholdsavtale med et montørfirma

Iht. DIN EN 806-5 skal følgende tiltak iverksettes:

9.1. Inspeksjon

9.1.1. Trykkforminsker

Intervall: en gang årlig



1. Steng stengeventilen på utgangssiden
2. Baktrykk skal kontrolleres ved nullflow med trykkmåler
 - Hvis trykket stiger sakte, er ventilen ev. tilsmusset eller defekt. I et slikt tilfelle må du utføre reparasjon og rengjøring
3. Åpne sakte stengeventilen på utgangssiden

9.2. Reparasjon

9.2.1. Trykkforminsker

-  Iht. DIN EN806-5 samt VDI 3810-2 skal trykkforminskeren kontrolleres og vedlikeholdes. Filterinnsatsene må skiftes ut med halvt års intervall. Vedlikeholdstiltak må utføres av montørfirma.

9.2.1.1. D06F, D06F-LF, D06FN, D06FI

1. Steng stengeventilen på inngangssiden
 2. Trykkavløst utgangssiden (f.eks. ved å tappe vann)
 3. Steng stengeventilen på utgangssiden
 4. Løsne slisseskruen
 - Skru ikke ut slisseskruen
-  Forsiktig! Det finnes en trykkfjær i fjærheten. Hvis trykkfjæren hopper ut, kan det oppstå personskader.
- Kontroller at trykkfjæren er avspenn!
5. Avspenn trykkfjæren
 - Drei justeringsgrepet mot urviseren (-) til stopp
 6. Skru av fjærheten
 - Bruk dobbelt ringnøkkel ZR06K
 7. Ta ut glideringen
 8. Trekk ventilkjernen ut med tang
 9. Skru av filterbollen
 - Bruk dobbelt ringnøkkel ZR06K
 10. Ta ut notringen
 11. Kontroller at tetningsskive, dysekant og notring er i forskriftsmessig stand. Skift ventilkjernen komplett ut ved behov
 12. Ta ut filteret, rengjør det ved behov og sett det inn igjen
 13. Stikk O-ringen inn på filterbollen
 14. Monteringen utføres i motsatt rekkefølge
-  Press membranene inn med fingeren, legg deretter inn glideringen
- Skrus filterbollen til med håndkraft (til maks. 18 Nm)
15. Skru inn fjærheten med dobbelt ringnøkkel
 16. Still inn baktrykk og juster innstillingsskalaen

9.2.1.2. D06FH

1. Steng stengeventilen på inngangssiden
2. Trykkavløst utgangssiden (f.eks. ved å tappe vann)
3. Steng stengeventilen på utgangssiden
4. Løsne slisseskruen og skru den helt ut
5. Ta av det røde grepet
6. Fortsett med punkt 5 til 16, kapittel 9.2.1.1

9.3. Justering av innstillingsskala

Justeringen går tapt når justeringsgrepet demonteres. Det kan utføres ny justering ved hjelp av et manometer.

1. Steng stengeventilen på inngangssiden
2. Trykkavløst utgangssiden (f.eks. ved å tappe vann)
3. Steng stengeventilen på utgangssiden
4. Monter manometer
5. Løsne slisseskruen
 - Skru ikke ut slisseskruen
6. Åpne sakte stengeventilen på inngangssiden
7. Still ønsket baktrykk (f.eks. 4 bar)
8. Få skalaverdien (f.eks. 4) til å stemme overens med markeringen i midten av vinduet
9. Trekk slisseskruen til igjen
10. Åpne sakte stengeventilen på utgangssiden

9.4. Rengjøring

-  Forsiktig! Til den utvendige rengjøringen av plastdeler må det ikke brukes løsemiddel- og/eller alkoholholdige rengjøringsmidler, da det kan føre til skader på plastdelene - det kan igjen føre til vannskader!

Ved behov kan filterbollen rengjøres og desinfiseres. Gjennomføres av montørfirma eller operatøren.



 Rengjøringsmidler må ikke komme ut i miljø eller kanalisasjon!

1. Steng stengeventilen på inngangssiden
2. Trykkavløst utgangssiden (f.eks. ved å tappe vann)
3. Steng stengeventilen på utgangssiden
4. Skru av filterbollen
 - Bruk dobbelt ringnøkkel ZR06K
5. Ta ut filteret, rengjør det ved behov og sett det inn igjen
6. Stikk O-ringen inn på filterbollen
7. Skru filterbollen til med håndkraft (til maks. 18 Nm)
8. Åpne sakte stengeventilen på inngangssiden
9. Åpne sakte stengeventilen på utgangssiden

10. Avfallsbehandling



Overhold lokale forskrifter om forskriftsmessig gjenvinning eller destruksjon av avfall!

10.1.D06F

- Hus av avsinkingsbestandig messing
- Tilskruinger av messing
- Ventilkerne av kvalitetsplast
- Finfilter av rustfritt stål
- Fjærhette med justeringsgrep og innstillingsskala av kvalitetsplast
- Filterbolle av glassklar plast eller messing
- Børverdifjær av fjærstål
- Membraner av NBR, forsterket vev
- Tetninger av NBR og EPDM

10.2.D06F-LF

- Hus av blyfri messing
- Tilskruinger av blyfri messing
- Ventilkerne av kvalitetsplast
- Finfilter av rustfritt stål
- Fjærhette med justeringsgrep og innstillingsskala av kvalitetsplast
- Filterbolle av glassklar plast
- Børverdifjær av fjærstål
- Membraner av NBR, forsterket vev
- Tetninger av NBR og EPDM

10.3.D06FH

- Hus av avsinkingsbestandig messing
- Tilskruinger av messing
- Ventilkerne av kvalitetsplast
- Finfilter av rustfritt stål
- Fjærhette med justeringsgrep av kvalitetsplast
- Filterbolle av messing
- Børverdifjær av fjærstål
- Membraner av NBR, forsterket vev
- Tetninger av NBR og EPDM

10.4.D06FN

- Hus av avsinkingsbestandig messing
- Mellomring av messing
- Tilskruinger av messing
- Ventilkerne av kvalitetsplast
- Finfilter av rustfritt stål
- Fjærhette med justeringsgrep av kvalitetsplast
- Filterbolle av messing
- Børverdifjær av fjærstål
- Membraner av NBR, forsterket vev
- Tetninger av NBR og EPDM

10.5.D06FI

- Hus av rustfritt stål
- Tilskruinger av rustfritt stål
- Ventilkerne av kvalitetsplast
- Finfilter av rustfritt stål
- Fjærhette med justeringsgrep og innstillingsskala av kvalitetsplast
- Filterbolle av glassklar plast eller rustfritt stål
- Børverdifjær av fjærstål
- Membraner av NBR, forsterket vev
- Tetninger av NBR og EPDM

11. Feil / feilsøking

Feil	Årsak	Utbedring
Slaglyder	Trykkforminskeren er dimensjonert for stort	Ring til teknisk kundeservice
Det kommer vann ut av fjærheten	Membranene i ventilkjernen er defekte	Skift ut ventilkjernen
Ikke, eller for lavt, vanntrykk	Stengeventilene foran eller bak	Åpne stengeventilene helt
	trykkforminskeren er ikke åpnet helt	
	Trykkforminskeren er ikke stilt inn på ønsket baktrykk	Innstilling av baktrykk
	Trykkforminskerens filterinnsats er tilsmusset	Skift ut filterinnsatsen
	Trykkforminsker ikke montert i flowretningen	Monter trykkforminsker i flowretningen (være oppmerksom på pilens retning på huset)
Innstilt baktrykk forblir ikke konstant	Trykkforminskerens filterinnsats er tilsmusset eller slitt	Skift ut filterinnsatsen
	Ventilkjernens dyse eller tetningsskive er tilsmusset eller skadd	Skift ut ventilkjernen
	Trykkøkning på baktrykkssiden (f.eks. på grunn av varmtvannsbereder)	Kontroller tilbakeslagsventil, sikkerhetsgruppe, osv.

12. Servicedeler

12.1.D06F

Nr. Betegnelse	Nominell vidde	Artikkelnummer
1 Fjærhette komplett med innstillingsskala	1/2" + 3/4"	0901515
	1" + 11/4"	0901516
	1 1/2" + 2"	0901518
2 Ventilkerne komplett (uten filter)	1/2" + 3/4"	D06FA-1/2
	1" + 11/4"	D06FA-1B
	1 1/2" + 2"	D06FA-11/2
3 Tetningsringsett (10 stk.)	1/2"	0901443
	3/4"	0901444
	1"	0901445
	1 1/4"	0901446
	1 1/2"	0901447
	2"	0901448
4 Plugg med O-ring R1/ 4" (5 stk.)		S06K-1/4
5 Reservefilter	1/2" + 3/4"	ES06F-1/2A
	1" + 11/4"	ES06F-1B
	1 1/2" + 2"	ES06F-11/2A
6 O-ringsett (10 stk.)	1/2" + 3/4"	0901246
	1" + 11/4"	0901499
	1 1/2" + 2"	0901248
7 Gjennomiktig filterbolle med O-ring	1/2" + 3/4"	SK06T-1/2
	1" + 11/4"	SK06T-1B
	1 1/2" + 2"	SK06T-11/2
8 Filterbolle av messing med O-ring	1/2" + 3/4"	SM06T-1/2
	1" + 11/4"	SM06T-1B
	1 1/2" + 2"	SM06T-11/2

12.2.D06F-LF

Nr. Betegnelse	Nominell vidde	Artikkelnummer
1 Fjærhette komplett med innstillingsskala	1/2" + 3/4"	0901515
	1" + 11/4"	0901516
	1 1/2" + 2"	0901518
2 Ventilkerne komplett (uten filter)	1/2" + 3/4"	D06FI-1/2
	1" + 11/4"	D06FI-1
	1 1/2" + 2"	D06FI-11/2
3 Tetningsringsett (10 stk.)	1/2"	0901443
	3/4"	0901444
	1"	0901445
	1 1/4"	0901446
	1 1/2"	0901447
	2"	0901448
4 Plugg med O-ring R1/ 4" (5 stk.)		S06K-1/4
5 Reservefilter	1/2" + 3/4"	ES06F-1/2A
	1" + 11/4"	ES06F-1B
	1 1/2" + 2"	ES06F-11/2A
6 O-ringsett (10 stk.)	1/2" + 3/4"	0901246
	1" + 11/4"	0901499
	1 1/2" + 2"	0901248
7 Gjennomiktig filterbolle med O-ring	1/2" + 3/4"	SK06T-1/2
	1" + 11/4"	SK06T-1B
	1 1/2" + 2"	SK06T-11/2

12.3.D06FH

Nr. Betegnelse	Nominell vidde	Artikkelnummer
1 Fjærhette komplett	1/2" + 3/4"	0901227
	1" + 11/4"	0901228
	1 1/2" + 2"	0901229
2 Ventilkerne komplett (uten filter)	1/2" + 3/4"	D06FA-1/2
	1" + 11/4"	D06FA-1A
	1 1/2" + 2"	D06FA-11/2
3 Tetningsringsett (10 stk.)	1/2"	0901443
	3/4"	0901444
	1"	0901445
	1 1/4"	0901446
	1 1/2"	0901447
	2"	0901448
4 Plugg med O-ring R1/ 4" (5 stk.)		S06K-1/4
5 Reservefilter	1/2" + 3/4"	ES06F-1/2A
	1" + 11/4"	ES06F-1A
	1 1/2" + 2"	ES06F-11/2A
6 O-ringsett (10 stk.)	1/2" + 3/4"	0901246
	1" + 11/4"	0901247
	1 1/2" + 2"	0901248
7 Filterbolle av messing med O-ring	1/2" + 3/4"	SM06T-1/2
	1" + 11/4"	SM06T-1A
	1 1/2" + 2"	SM06T-11/2

12.4.D06FN

Nr. Betegnelse	Nominell vidde	Artikkelnummer
1 Fjærhette komplett	1/2" + 3/4"	0900153
	1" + 11/4"	0900154
	1 1/2" + 2"	0900155
2 Ventilkerne komplett (uten filter)	1/2" + 3/4"	D06FNA-1/2
	1" + 11/4"	D06FNA-1
	1 1/2" + 2"	D06FNA-11/2
3 Tetningsringsett (10 stk.)	1/2"	0901443
	3/4"	0901444
	1"	0901445
	1 1/4"	0901446
	1 1/2"	0901447
	2"	0901448
4 Plugg med O-ring R1/ 4" (5 stk.)		S06K-1/4
5 Reservefilter	1/2" + 3/4"	ES06F-1/2A
	1" + 11/4"	ES06F-1A
	1 1/2" + 2"	ES06F-11/2A
6 O-ringsett (10 stk.)	1/2" + 3/4"	0901246
	1" + 11/4"	0901247
	1 1/2" + 2"	0901248
7 Filterbolle av messing med O-ring	1/2" + 3/4"	SM06T-1/2
	1" + 11/4"	SM06T-1B
	1 1/2" + 2"	SM06T-11/2

12.5.D06FI

Nr. Betegnelse	Nominell vidde	Artikkelnummer
1 Fjærhette komplett med innstillingsskala	1/2" + 3/4"	0901515
	1" + 1 1/4"	0901516
	1 1/2" + 2"	0901518
2 Ventilkjerne komplett (uten filter)	1/2" + 3/4"	D06FI-1/2
	1" + 1 1/4"	D06FI-1
	1 1/2" + 2"	D06FI-11/2
3 Tetningsringsett (10 stk.)	1/2"	0901443
	3/4"	0901444
	1"	0901445
	1 1/4"	0901446
	1 1/2"	0901447
	2"	0901448
4 Plugg med O-ring R1/ 4" (5 stk.)		S06K-1/4
5 Reservefilter D06F, D06FI	1/2" + 3/4"	ES06F-1/2A
	1" + 1 1/4"	ES06F-1B
	1 1/2" + 2"	ES06F-11/2A
6 O-ringsett (10 stk.)	1/2" + 3/4"	0901246
	1" + 1 1/4"	0901499
	1 1/2" + 2"	0901248
7 Gjennomsiktig filterbolle med O-ring	1/2" + 3/4"	SK06T-1/2
	1" + 1 1/4"	SK06T-1B
	1 1/2" + 2"	SK06T-11/2
8 Filterbolle av rustfritt stål med O-ring	1/2" + 3/4"	SI06T-1/2
	1" + 1 1/4"	SI06T-1
	1 1/2" + 2"	SI06T-11/2

13. Tilbehør

FN09S	HABEDO ® ettermonteringsfilter
	Spyleegnet finfilter til senere omstilling av trykkforminskeren til filterkombinasjon
M07M	Manometer
	Hus Ø 63 mm, koblingstapp bak G1/4"
	Deling: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar
	Angi sluttverdi for deling ved bestilling
	Ved bruk av manometer må tetningen som benyttes være godkjent for drikkevann
ZR06K	Dobbelt ringnøkkel
	Til å løsne fjærhette og filterbolle
RV277	Forkoblet tilbakeslagsventil
	Finnes i koblingsstørrelse R1/2" - 2"
RV260-LFA	Tilbakeslagsventil, blyfri
	Finnes i koblingsstørrelse R1/2" - 2"
VST06-A	Koblingssett
	Med gjengerør
VST06-B	Koblingssett
	Med loddet rørstykke
VST06I-A	Koblingssett
	Med gjengerør av rustfritt stål
VST06-LFA	Koblingssett, blyfritt
	Med gjengerør

