



Montering av underskap på vegg

EMMA / MARI / INGRID

2 SKUFFER / 1 SKUFF

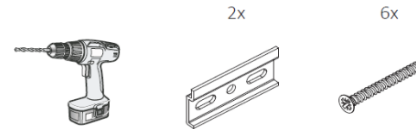


1. Ta ut skuffene

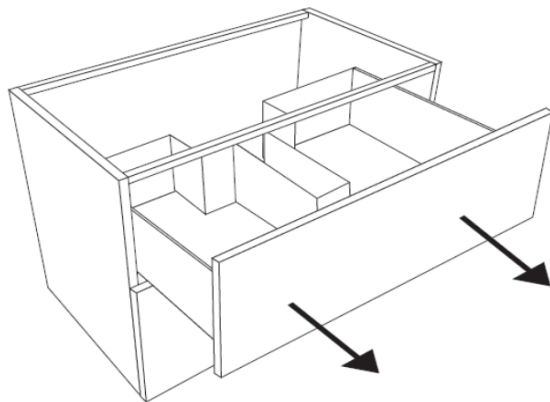

Avstand fra golv til skruerhol beslag:

VALE / FREYA / ASK / TOR / 77,5 cm
 HEINE / 75,5 cm
 CORIAN m EIR / 77,5 cm
 CORIAN m TOKE el. NORE / 69,7 cm

2. Monter beslag på vegg

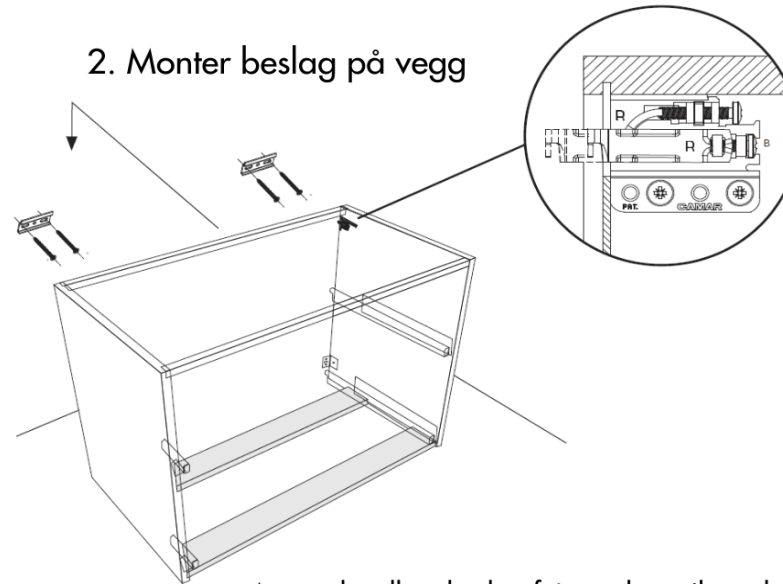

Avstand mellom beslag fra ytterkant til ytterkant:


Åpen hylle 30 cm / 26,5
 Åpen hylle 40 cm / 36,5
 Underskap 60 cm / 56,5 cm
 Underskap 80 cm / 76,5 cm
 Underskap 100 cm / 96,5 cm
 Underskap 120 cm / 116,5 cm

Frå golv til topp servant

VALE / ASK / HEINE / FREYA / EIR / TOR 85 cm
 CORIAN med toppservant: TOKE / 90,9 cm NORE / 89,4 cm

Montering av underskap på vegg EMMA / MARI / INGRID 2 skuffer / 1 skuff


3. Skapet må også festes i vinklar nede på skroget

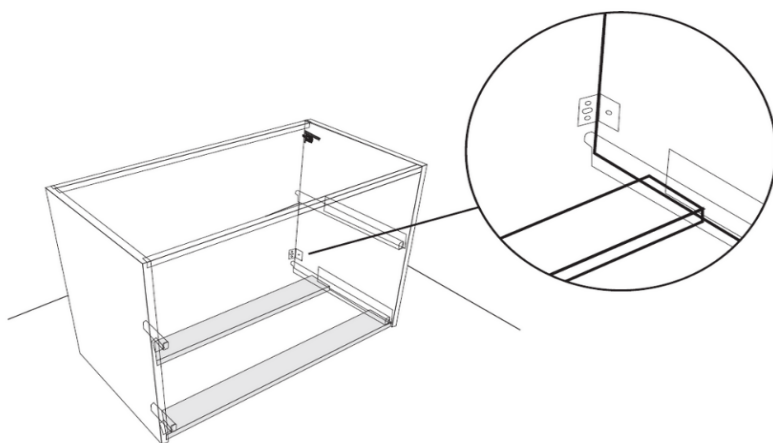

Ved bruk av åpen hylle 30 / 40:

Bruk 8 skruer 3,5 X 30 mm og skru inn fra skrog underskap
- inn i hylleside

4. Justering

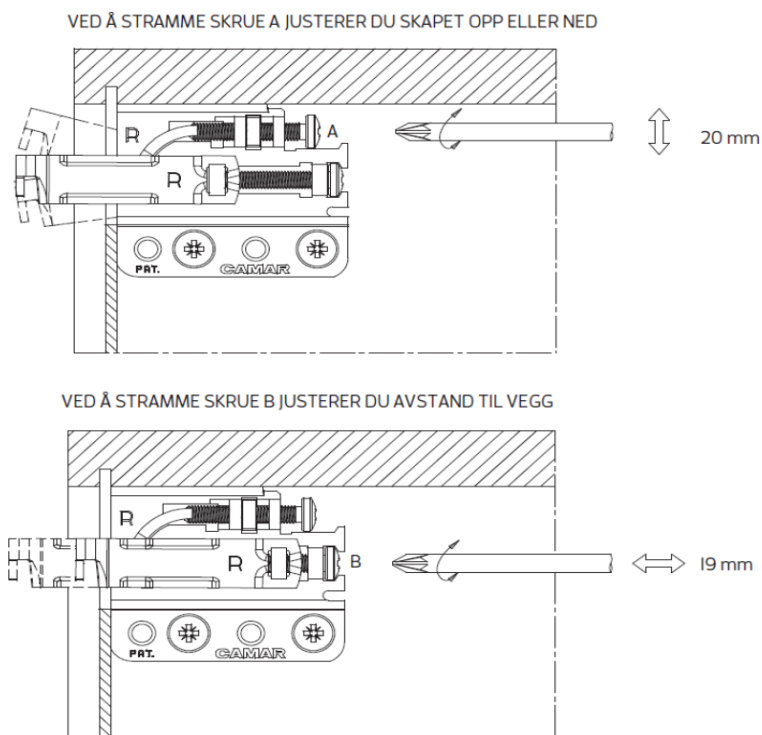

Me takkar så mykje for at du har valt LINN BAD - du finn oss på 57 69 80 00 / linnbad.no