



Arida Pro S19

WiFi

SORPTION DEHUMIDIFIER
19 LITER /DAY



LUFTAVFUKTER MED SORPSJON

Bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på den for fremtidig referanse.

AFFUGTER MED SORPTION

Brugsanvisning

Læs denne vejledning omhyggeligt før brug. Pas godt på det til fremtidig reference.

KRYPGRUNDSAVFUKTARE



Användningsinstruktioner

Läs denna instruktionen noggrant före användning. Ta väl hand om den för framtida referens.

ILMANKUIVAN SORPTIOILLA

Käyttöohjeet

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Pidä siitä hyvää huolta myöhempää käyttöä varten.

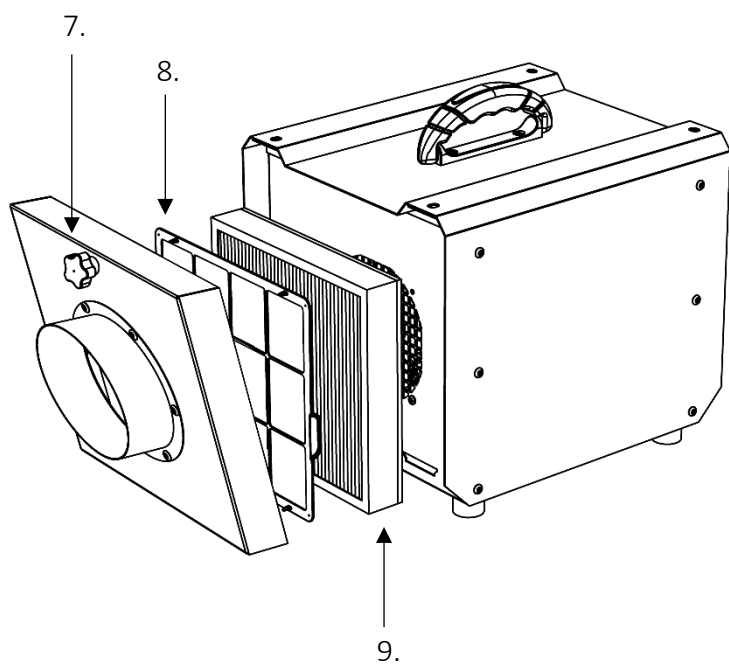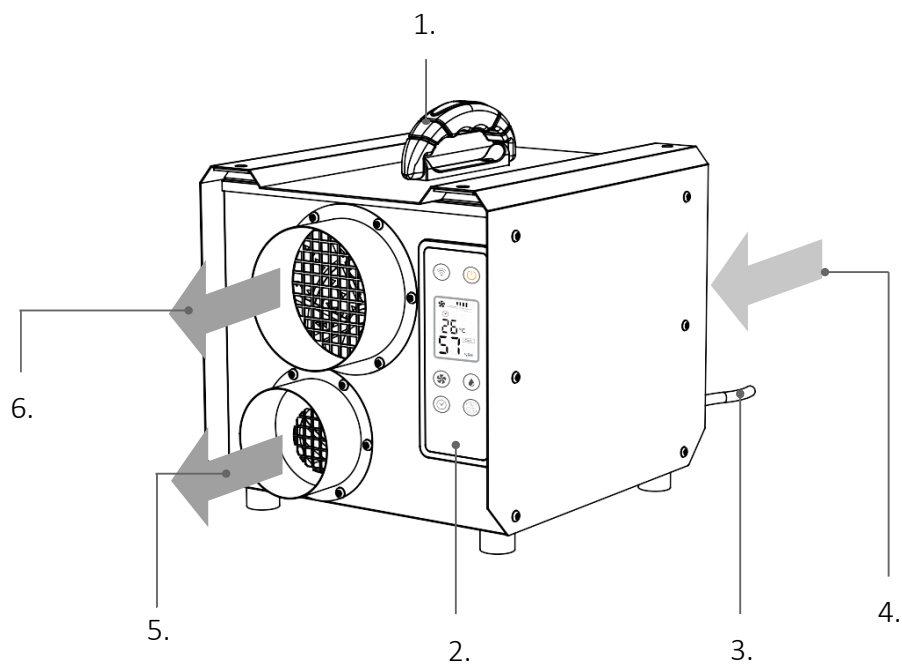



BESKRIVELSE

1. Bærehåndtak
2. Betjeningspanel
3. Strømkabel
4. Luftinntak
5. Luftuttak våtluft
6. Luftuttak tørrluft
7. Luftinntak og filterdeksel
8. Antibakterielt forfilter
9. HEPA-filter



BESKRIVELSE

1. Bærehåndtag
2. Kontrolpanel
3. Strømkabel
4. Luftindtag
5. Luftudtag våd luft
6. Luftudtag tør luft
7. Luftindtag og filterdæksel
8. Antibakterielt forfilter
9. HEPA filter



BESKRIVNING

1. Bärhandtag
2. Kontrollpanel
3. Strömsladd
4. Luftintag
5. Luftutlopp våt luft
6. Luftutlopp torr luft
7. Luftintag och filterkåpa
8. Antibakteriellt förfilter
9. HEPA-filter



KUVAUS

1. Kantokahva
2. Ohjauspaneeli
3. Sähköjohto
4. Ilmanotto
5. Ilman poisto kostea ilma
6. Ilmanpoistoaukko kuivaa ilmaa
7. Ilmanotto ja suodattimen kansi
8. Antibakteerinen esisuodatin
9. HEPA-suodatin



SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les og forstå denne sikkerhetsinformasjonen nøye før bruk. Dersom sikkerhetsinstruksjonene ikke overholdes kan dette medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, skade på eiendom og skade på miljøet. Avfukteren kan kun brukes til å avfukte atmosfærisk luft. Enhver annen bruk anses som feilaktig bruk. Ethvert ansvar for skade som følge av dette dekkes ikke av produktets garanti.

Bruk aldri enheten i nærheten av brennbare materialer som alkohol, insektmidler, bensin, gass, oksygenbeholdere etc. En skadet strømkabel kan være farlig og forårsake kortslutning eller brann. Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert elektriker for å unngå fare.

1. Maskinen må kobles til en jordet stikkontakt.
2. Installer maskinen i en stabil posisjon på en fast overflate.
3. Beskytt maskinen mot ugunstige værpåvirkninger. Ikke utsett den for væsker.
4. Sjekk strømspenningen for å sikre at den samsvarer med enhetens klassifiserte spesifisering før bruk. Ikke bruk skadede stikkontakter.
5. Ikke bruk skjøteledninger da de kan overopphetes og dermed forårsake brannfare.
6. Denne luftavfukteren kan brukes i omgivelsestemperatur fra -15 °C til 40 °C.

SÄKKERHETSANVISNINGAR

Läs och förstå denna säkerhetsinformation noggrant före användning. Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan detta leda till allvarliga konsekvenser för människor, skador på egendom och skador på miljön. Avfuktaren kan endast användas för att avfukta atmosfärisk luft. All annan användning anses vara felaktig användning. Eventuellt ansvar för skador till följd av detta täcks inte av produktens garanti.

Använd aldrig enheten nära brandfarliga material som alkohol, insekticider, bensin, gas, syrgastankar, etc. En skadad strömsladd kan vara farlig och orsaka kortslutning eller brand. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad elektriker för att undvika fara.

1. Maskinen måste anslutas till ett jordat uttag.
2. Installera maskinen i ett stabilt läge på ett fast underlag.
3. Skydda maskinen från ogynnsamma väderförhållanden. Utsätt den inte för vätskor.
4. Kontrollera nätspänningen för att säkerställa att den stämmer överens med enhetens märkspecifikation före användning. Använd inte skadade uttag.
5. Använd inte förlängningssladdar eftersom de kan överhettas och därmed orsaka brandrisk.
6. Denna avfuktare kan användas i omgivningstemperaturer från -15 °C till 40 °C.

7. Ikke stikk gjenstander inn i åpningen på maskinen.
8. Plasser aldri noe på toppen av maskinen og dekk den ikke til med noen form for materiale mens den er i bruk.
9. Trekk aldri ut strømkabelen uten å slå maskinen helt av - dette kan skade produktet.
10. Koble alltid strømmen fra maskinen når den ikke er i bruk eller når den flyttes. Trekk støpselet ut av stikkkontakten, og trekk aldri i produktets strømkabel.
11. Nøye tilsyn er nødvendig når maskinen brukes i nærheten av barn og kjæledyr.
12. Ikke legg strømledningen under teppe, og dekk den aldri til med tekstiler eller løpere. Plasser ledningen vekk fra områder der den kan utgjøre en snubelfare.
13. Bruk eller oppbevar aldri maskinen i direkte sollys.
14. Ikke bruk kjemikalier når du rengjør maskinen.
15. For å reparere maskinen må den tas med til en autorisert serviceverksted. Reparasjoner utført av ukvalifiserte personer kan forårsake skade på maskinen og/eller skade på personer og/eller eiendom. Dersom maskinen repareres av ukvalifisert reparatør vil ikke garantien gjelde.
16. Ikke bruk luftavfukteren uten forfilteret.
7. För inte in föremål i maskinens öppning.
8. Placera aldrig något ovanpå maskinen eller täck den med något slags material när den används.
9. Dra aldrig ur strömsladden utan att stänga av maskinen helt - detta kan skada produkten.
10. Koppla alltid ur maskinen när den inte används eller när den flyttas. Dra ut kontakten ur uttaget och dra aldrig i produktens strömsladd.
11. Noggrann övervakning krävs när maskinen används nära barn och husdjur.
12. Placera inte nätsladden under mattor och täck den aldrig med textilier eller löpare. Placera sladden borta från områden där den kan utgöra en snubbelrisk.
13. Använd eller förvara aldrig maskinen i direkt solljus.
14. Använd inte kemikalier när du rengör maskinen.
15. För att reparera maskinen måste den lämnas till en auktoriserad serviceverkstad. Reparationer som utförs av okvalificerade personer kan orsaka skador på maskinen och/eller skada på personer och/eller egendom. Om maskinen repareras av en okvalificerad reparatör, gäller inte garantin.
16. Använd inte avfuktaren utan förfiltret.



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs denne sikkerhedsinformation omhyggeligt før brug.

Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlige konsekvenser for personer, materiel skade og skade på miljøet.

Affugteren kan kun bruges til at affugte atmosfærisk luft.

Enhver anden brug betragtes som ukorrekt brug. Ethvert ansvar for skader som følge heraf er ikke dækket af produktets garanti.

Brug aldrig enheden i nærheden af brændbare materialer såsom alkohol, insekticider, benzin, gas, ilttanke osv. En beskadiget strømkabel kan være farlig og forårsage kortslutning eller brand. Hvis strømkabelen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret elektriker for at undgå fare.

1. Maskinen skal tilsluttes en jordet stikkontakt.
2. Installer maskinen i en stabil position på en fast overflade.
3. Beskyt maskinen mod ugunstige vejrforhold. Udsæt den ikke for væsker.
4. Kontroller netspændingen for at sikre, at den matcher enhedens nominelle specifikation før brug. Brug ikke beskadigede stikkontakter.
5. Brug ikke forlængerledninger, da de kan overophedes og dermed forårsage brandfare.
6. Denne affugter kan bruges i omgivelsestemperaturer fra -15 °C til 40 °C.



TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuustiedot huolellisesti ennen käyttöä.

Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia seurauksia ihmisille, omaisuus- ja ympäristövahinkoja.


Ilmankuivaajaa voidaan käyttää vain ilmakehän ilman kosteuden poistamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan sopimattomaksi. Tuotteen takuu ei kata tästä aiheutuvaa vahinkoa.

Älä koskaan käytä laitetta syttyvien materiaalien, kuten alkoholin, hyönteismyrkkyjen, bensiinin, kaasun, happisäiliöiden jne., lähellä. Vaurioitunut virtajohto voi olla vaarallinen ja aiheuttaa oikosulun tai tulipalon. Jos virtajohto on vaurioitunut, valtuutetun sähköasentajan on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

1. Kone on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
2. Asenna kone vakaaseen asentoon kiinteälle alustalle.
3. Suojaa konetta epäsuotuisilta sääolosuhteilta. Älä altista sitä nesteille.
4. Tarkista ennen käyttöä, että verkkojännite vastaa laitteen nimellisarvoa. Älä käytä vaurioituneita pistorasioita.
5. Älä käytä jatkojohtoja, koska ne voivat ylikuumentua ja siten aiheuttaa tulipalovaaran.
6. Tätä ilmankuivaajaa voidaan käyttää ympäristön lämpötiloissa -15 °C – 40 °C.

7. Stik ikke genstande ind i maskinens åbning.
8. Placer aldrig noget oven på maskinen eller dæk den til med nogen form for materiale, mens den er i brug.
9. Træk aldrig strømkablet ud uden at slukke for maskinen helt - dette kan beskadige produktet.
10. Tag altid stikket ud af maskinen, når den ikke er i brug, eller når den flyttes. Træk stikket ud af stikkontakten og træk aldrig i produktets strømkabel.
11. Omhyggeligt opsyn er påkrævet, når maskinen bruges i nærheden af børn og kæledyr.
12. Anbring ikke strømkablet under tæpper, og dæk det aldrig til med tekstiler eller løbere. Placer ledningen væk fra områder, hvor den kan udgøre en snubelfare.
13. Brug eller opbevar aldrig maskinen i direkte sollys.
14. Brug ikke kemikalier ved rengøring af maskinen.
15. For at reparere maskinen skal den afleveres til et autoriseret serviceværksted. Reparationer udført af ukvalificerede personer kan forårsage skader på maskinen og/eller skader på personer og/eller ejendom. Hvis maskinen repareres af en ukvalificeret reparatør, gælder garantien ikke.
16. Brug ikke affugteren uden forfilteret.
7. Älä työnnä esineitä koneen aukkoon.
8. Älä koskaan aseta mitään koneen päälle tai peitä sitä millään materiaalilla sen ollessa käytössä.
9. Älä koskaan irrota virtajohtoa sammuttamatta konetta kokonaan - tämä voi vahingoittaa tuotetta.
10. Irrota kone aina pistorasiasta, kun sitä ei käytetä tai siirrä sitä. Vedä pistoke irti pistorasiasta äläkä koskaan vedä tuotteen virtajohdosta.
11. Huolellista valvontaa tarvitaan, kun konetta käytetään lasten ja lemmikkieläinten lähellä.
12. Älä aseta virtajohtoa maton alle, äläkä koskaan peitä sitä tekstiileillä tai kiskoilla. Sijoita johto pois alueista, joissa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
13. Älä koskaan käytä tai säilytä konetta suorassa auringonpaisteessa.
14. Älä käytä kemikaaleja konetta puhdistaessasi.
15. Kone tulee korjata valtuutettuun huoltokorjaamoon. Epäpätevien henkilöiden tekemät korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita koneelle ja/tai henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja. Jos koneen korjaa pätemätön korjaamo, takuu ei ole voimassa.
16. Älä käytä ilmankuivaajaa ilman esisuodatinta.

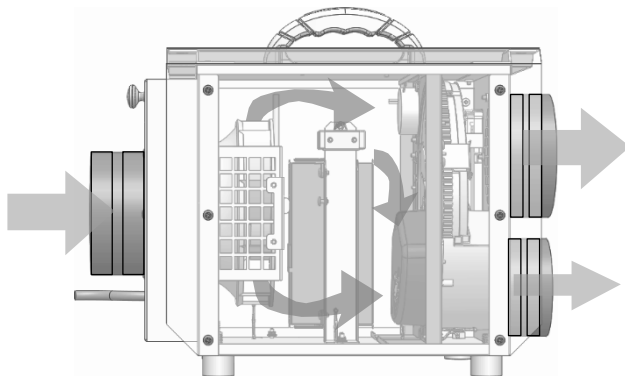

HVORDAN FUNGERER DEN?

Luften som skal avfuktes suges inni maskinen, gjennom et luftfilter, ved hjelp av en sentrifugalvifte. Romluften passerer en tørkerotor der fuktigheten fester seg, og den tørre luften blåses ut gjennom hovedutløppet. En motor driver tørkerotoren sakte rundt, der den passerer et varmeelement hvor fuktigheten på rotoren vil frigjøres. På dette punktet regenereres tørkerotoren før den henter ny fuktighet. Den våte luften blåses ut av maskinen, og den tørre luften ledes tilbake i rommet.

HUR FUNGERAR DET?

Luften som ska avfuktas suges in i maskinen, genom ett luftfilter, med hjälp av en centrifugalfläkt. Rumsluften passerar genom en torkrotor som fukten fastnar i, och den torra luften blåses ut genom huvudutloppet. En motor driver torkningsrotorn långsamt runt. När den passerar ett varmeelement, släpps fukten från rotorn ut. Vid denna tidpunkt regenereras torkrotorn innan den tar upp ny fukt. Den våta luften blåses ut ur maskinen och den torra luften leds tillbaka in i rummet.

HVORDAN VIRKER DET?

Luften, der skal affugtes, suges inde i maskinen, gennem et luftfilter, ved hjælp af en centrifugalventilator. Rumluften passerer gennem en tørrerotor, hvor fugten hæfter, og den tørre luft blåses ud gennem hovedudløbet. En motor driver tørrerotoren langsomt rundt, hvor den passerer et varmeelement, hvor fugten på rotoren vil blive frigivet. På dette tidspunkt regenereres tørrerotoren, før den optager ny fugt. Den våde luft blåses ud af maskinen, og den tørre luft ledes tilbage i rummet.

KUINKA SE TOIMII?


Kuivattava ilma imetään koneen sisään ilmansuodattimen läpi keskipakotuulettimen avulla. Huoneilma kulkee kuivausroottorin kautta, johon kosteus jää loukkuun ja kuiva ilma puhalletaan ulos pääulostulon kautta. Moottori pyörittää kuivausroottoria hitaasti ympäri, missä se ohittaa lämmityselementin, jossa roottorin kosteus vapautuu. Tässä vaiheessa kuivausroottori regeneroidaan ennen kuin se kerää uutta kosteutta. Märkä ilma puhalletaan ulos koneesta ja kuiva ilma johdetaan takaisin huoneeseen.

► EGENSKAPER




1. Kraftig luftavfuker med tørkerotor, WiFi og bærehåndtak.
2. Fuktigheten blåses ut av rommet som fuktig luft, ingen vannbeholder skal tømmes.
3. Bredt driftsområde fra -15 °C til 40 °C.
4. Robust utførelse for tøffe forhold og lang levetid.
5. Håndtaket kan demonteres for fastmontert installasjon.
6. Vaskbart antibakterielt forfilter og kompositt HEPA-filter inkludert.
7. Fjernstyring og full kontroll fra mobil eller nettbrett.

► MONTERING

Bruk de 4 hjørnehullene for å feste enheten til tak, vegg eller et skråplan.

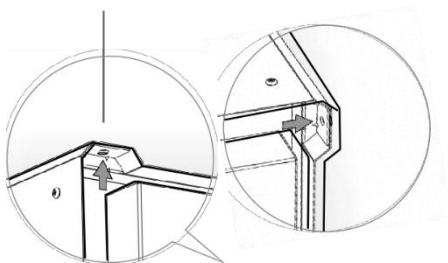

Håndtaket kan tas av for fast montering. Skru skruene tilbake for å hindre luftlekkasje.

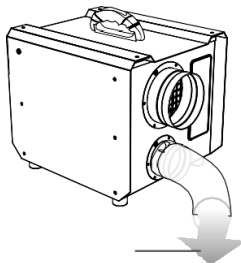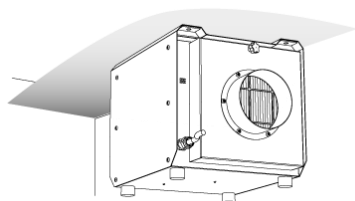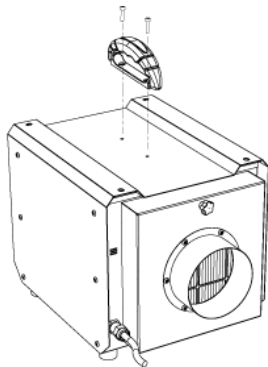

MERK! Slangen for fuktig luft må ha fall i tilfelle vannet kondenserer. Dersom kondensvannet renner inn i maskinen vil dette skade produktet.

► HUSK!

- Rørleddene bør være så korte som mulig for å minimere trykktapet og for å redusere risikoen for kondens.
- Alle tilkoblinger må være lufttette for å sikre full ytelse.
- Lufttrørene må isoleres når det er store temperaturforskjeller.
- Luftinntaket bør plasseres slik at oppsamling av støv, regn og snø eller forurensninger som motoreksos, damp og skadelige damper unngås.
- Luftfiltrene må brukes for å forhindre urenheter å komme inn i maskinen.
- Jevnlig rengjøring av forfilteret og utskifting av HEPA- filteret er nødvendig for optimal ytelse.

► VEDLIKEHOLD

Denne avfukteren er designet for kontinuerlig bruk over lang tid med minimal tilsyn. Under normale driftsforhold er vedlikeholdskravene minimale. Serviceintervallet avhenger hovedsakelig av driftsforholdene og arbeidsmiljøet.

<i>Luftfilter</i>	<i>Vedlikehold</i>
Forfilter	Rengjøres hver 2. måned eller ved behov.
HEPA-filter	Byttes ut etter 6 måneders bruk eller ved behov.



Et tilstoppet HEPA-filter vil redusere avfuktingskapasiteten til maskinen.

► BETJENINGSPANEL

WiFi-tilkobling

Trykk på knappen i 5 sekunder for å starte WiFi-tilkobling. Bruk appen "Smart Life" eller "Tuya" fra App Store eller Google Play.

Viftehastighet

Velg mellom "Auto", "Lav", "Middels" og "Høy" viftehastighet.

Auto: maskinen kjører viftehastighet "Høy" når RH > 10% over innstilling, "Middels" når RH > 8~6% over innstilling og lav når RH < 4% over innstilling.

Timer ⌚

Trykk på knappen for å stille inn timeren til ønsket tid.

Innstilling for viftehastighet:

Auto:  Auto
Lav:  "
Medium: 
Høy: 
The icons consist of a fan symbol followed by horizontal bars representing the speed level.

Visningsinnstilling

Temperatur eller fuktighetsinnstilling:

26°C 78°F 65%RH SET

AV/PÅ

Trykk på knappen for å slå luftavfukteren av eller på. Når maskinen slås på vil den arbeide med tidligere innstilling. Ved strømbrydd vil avfukteren beholde siste innstilling når strømmen kommer tilbake.

Luftfuktighet

Trykk på knappen for å endre innstilling for luftfuktighet. Sekvens: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70%, CO (kontinuerlig).

Visningsinnstilling

Vis temperatur (°C eller °F) eller fuktighet (RH).

⌚ Viser når **timeren** er aktivert.


Feilmelding

WiFi-symbolet lyser når WiFi er tilkoblet, og blinker ved sammenkobling.

Kontinuerlig drift (CO) aktivert.

Maskinen har **oppnådd ønsket luftfuktighet**, og viften vil arbeide med jevne mellomrom for å måle fuktigheten.

Når luftfuktigheten øker med 5% fra ønsket verdi starter avfuktingen igjen.

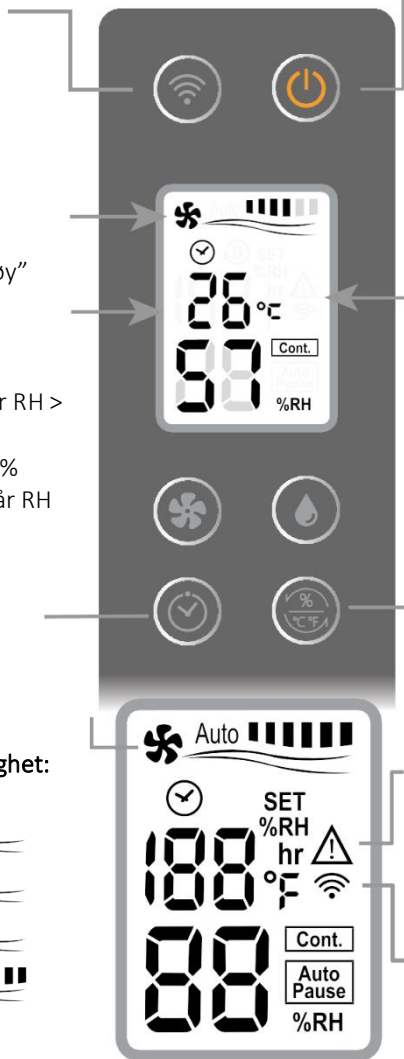

► TILKOBLING TIL WIFI

Forberedelse

1. Koble avfukteren til strøm.
2. Sørg for at telefonen er koblet til 2,4 Ghz Wi-Fi. Mobiltelefonen og smartenheten din må være innenfor et godt signalstyrkeområde til WiFi-ruteren.



Last ned appen

3. Last ned appen ved å søke «Tuya Smart» eller «Smart Life» på App Store (Apple) eller Google Play (Android) for mobil, og installer den.
4. Åpne appen, registrer deg eller logg på kontoen din.



Koble maskinen til WiFi

5. Start avfukteren med "AV/PÅ"-knappen. Dersom en annen smartenhet har vært tilkoblet til maskinen tidligere vil maskinen automatisk søke etter denne enheten.
6. Start en ny sammenkobling av telefonen til maskinen. Dette vil også kansellere opprinnelige sammenkoblinger. Du kan gi tilgang til flere personer under "Home Management" på din brukerprofil.
7. Hold WiFi-knappen på maskinen inne i 5 sekunder for å aktivere WiFi-tilkobling. Sifrene vil først vise "EZ" og blinke raskt. Fra appens hjemmeside trykker du på "Legg til enhet" eller trykker på + øverst til høyre.
8. Velg din "Luftavfukter (wifi)" fra enhetsmenyen. Etter å ha kontrollert at telefonen er i EZ-modus følger du instruksjonene i appen for å fullføre sammenkoblingen.
9. Hvis du ikke kan koble til maskinen i EZ-modus (rask blink), kan du koble den til i AP-modus (treg blink).

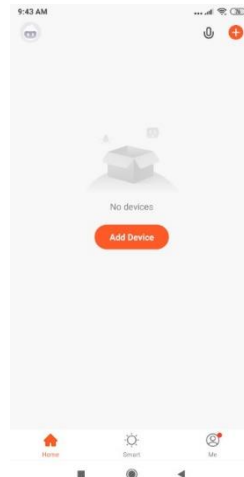

For å bytte modus trykker du på WiFi-tasten på maskinen innen 15 sekunder etter at du aktiverer tilkoblingsmodus. 15 sekunder etter at modus på maskinen er endret vil maskinen aktivere det nye moduset som vist på skjermen, og bokstavene vil slutte å blinke.

► HVORDAN STYRE MASKINEN OVER WIFI



Omgivelsestemperatur


Omgivelsesfuktighet

AV/PÅ

Viftehastighet




Tidsstyring

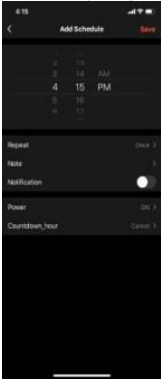

Fuktighet



Timer

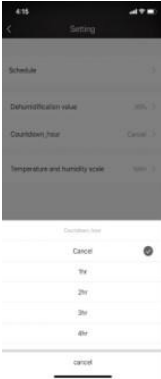

°C, °F, RH%




► FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Redusert ytelse	For høy fuktighetsinnstilling.	Juster fuktighetsinnstillingen til lavere verdi.
	Luftfilteret er tett.	Rengjør eller bytt luftfiltrene.
	Installasjonen er feil.	Sørg for god luftsirkulasjon i hele rommet, og steng all tilførsel til utendørs luft (lufteluker, luftespalter, ventiler etc.).
Maskinen avfukter ikke og "Auto Pause" blinker.	Maskinen slutter å avfukte når fuktigheten når innstillingen. Enheten vil med jevne mellomrom kjøre noen minutters viftesirkulasjon for å bekrefte fuktigheten i rommet.	Dette er helt normalt. Maskinen vil starte avfukting når fuktigheten er 5% høyere enn innstillingen på maskinen.
Avfukteren stopper og viser faresymbol og/eller feilmelding. 	E1 eller E2: Omgivelsestemperaturen er utenfor maskinens arbeidsområde.	Maskinen vil starte avfukting når temperaturen er under 40°C eller over -15°C.
	E5 eller E8: Sikkerhetsbeskyttelse mot intern overoppheting.	Koble fra avfukteren. Sjekk at luftinntaket, filtrene og lufttuttaket ikke er tildekket. Rengjør eventuelle hindringer eller skift HEPA-filteret. Vent i minst 30 minutter med å starte maskinen på nytt.
	Annen E-feilmelding: Intern sensorfeil.	Kontakt forhandler dersom problemet vedvarer.

Hvis problemet vedvarer må du kontakte din forhandler. Ikke demonter eller reparer maskinen selv.

► TEKNISKE DATA

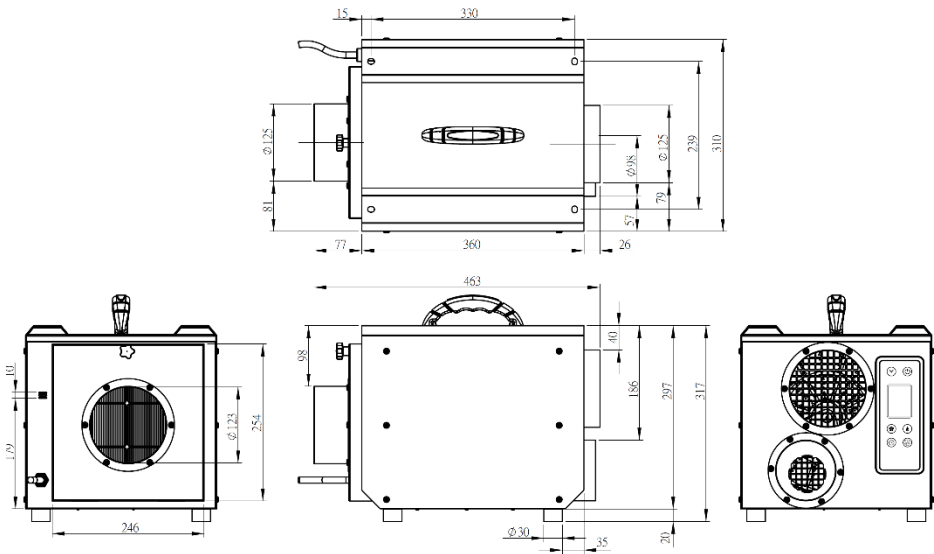


Spenning	220 - 240V~, 50Hz
Strømforbruk	850W
Kapasitet	19 L/døgn (18 L/døgn med HEPA-filter)
Betjening	Betjeningspanel + WiFi
Luftfilter	Vaskbart forfilter + HEPA-filter
Arbeidstemperatur	-15 °C ~ 40 °C
Luftstrøm fuktig luft	200CMH/100Pa (150CMH med HEPA-filter)
Luftstrøm tørrluft	30CMH/50Pa
Slangedimensjon fuktig luft	Ø100 mm
Slangedimensjon tørr luft	Ø125 mm
Slangedimensjon innluft	Ø125 mm
IP-grad	IPX2
Nettvekt	13 kg
Bruttovekt	14,5 kg
Produktmåål	B312 x D463 x H318 mm

► EGENSKAPER




1. Kraftfull avfuktare med torkrotor, WiFi och bärhandtag.
2. Fukten blåses ut ur rummet som fuktig luft, ingen vattenbehållare som behöver att tömmas.
3. Brett driftsområde från -15 °C till 40 °C.
4. Robust design för tuffa förhållanden och lång livslängd.
5. Handtaget kan demonteras för fast installation.
6. Tvättbart antibakteriellt förfilter och komposit HEPA-filter ingår.
7. Fjärrkontroll och full kontroll från mobil eller surfplatta.

► HOPSÄTTNING

Använd de 4 hörnhålen för att fästa enheten i taket, väggen eller ett lutande plan.

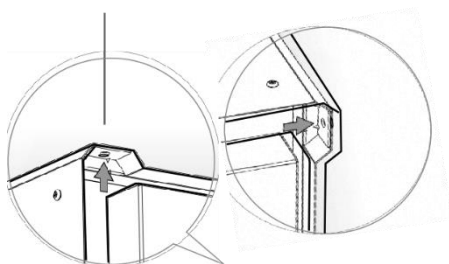

Handtaget kan tas bort för permanent installation. Skruva tillbaka skruvarna för att förhindra luftläckage.

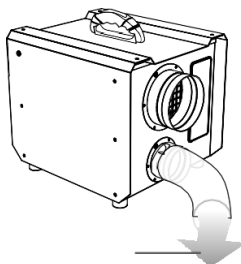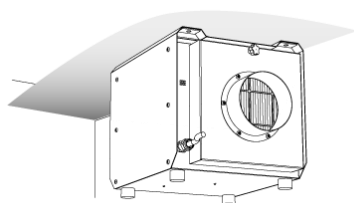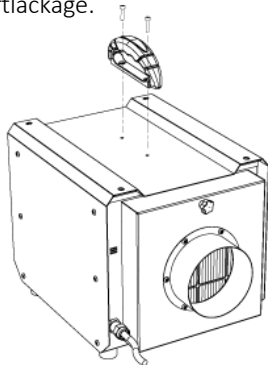

NOTERA! Slangen för fuktig luft måste ha ett fall i fall vattnet kondenserar. Om det kondenserade vattnet rinner in i maskinen kommer detta att skada produkten.

► KOM IHÅG!

- Rörlängder bör vara så korta som möjligt för att minimera tryckförluster och för att minska risken för kondens.
- Alla anslutningar måste vara lufttäta för att säkerställa full prestanda.
- Lufttrören ska isoleras vid stora temperaturskillnader.
- Luftintaget bör placeras så att ansamling av damm, regn och snö eller föroreningar som motoravgaser, ånga och skadliga ångor undviks.
- Luftfiltren måste användas för att förhindra att föroreningar kommer in i maskinen.
- Regelbunden rengöring av förfiltret och byte av HEPA-filtret är nödvändigt för optimal prestanda.

► UNDERHÅLL

Denna avfuktare är designad för kontinuerlig användning under lång tid med minimal övervakning. Under normala driftsförhållanden är underhållskraven minimala. Serviceintervallet beror främst på driftsförhållandena och arbetsmiljön.

<i>Luftfilter</i>	<i>Underhåll</i>
Förfilter	Rengörs varannan månad eller vid behov.
HEPA-filter	Byts ut varannan 6 månad eller vid behov.



Et igensatt HEPA-filter kommer att minska maskinens avfuktningskapacitet

► KONTROLLPANEL

WiFi-anslutning

Tryck på knappen i 5 sekunder för att starta WiFi-anslutning.

Använd appen "Smart Life" eller "Tuya" från App Store eller Google Play.

Fläkthastighet

Välj mellan "Auto", "Låg", "Medium" och "Hög" fläkthastighet.

Auto: maskinen kör fläkthastigheten "Hög" när RH > 10% över inställningen, "Medium" när RH > 8~6% över inställningen och "Låg" när RH < 4% över inställningen.

Timer ☺

Tryck på knappen för att ställa in timern på önskad tid.


Innstilling för viftehastighet:

Auto:	
Låg:	
Medium:	
Hög:	

Skärminställning

Temperatur- eller luftfuktighetsinställning:

26°C 78°F 65%RH

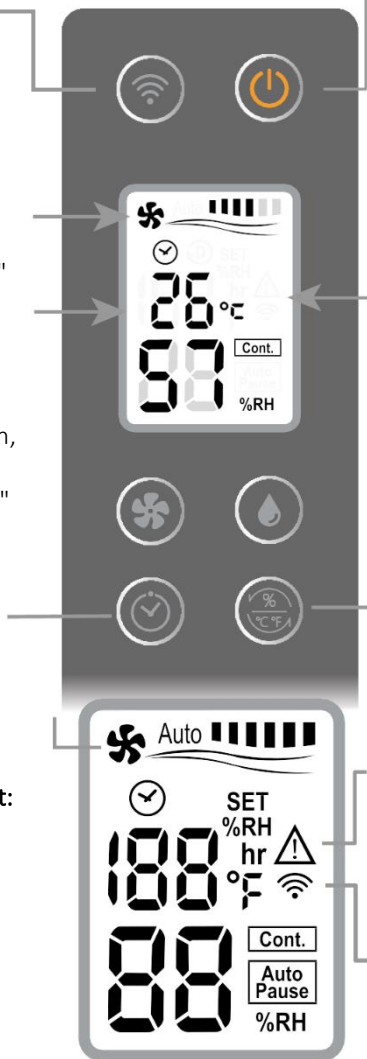

AV/PÅ

Tryck på knappen för att slå på eller stänga av avfuktaren. När maskinen slås på fungerar den med föregående inställning. Vid strömavbrott kommer avfuktaren att behålla den sista inställningen när strömmen kommer tillbaka.

Luftfuktighet

Tryck på knappen för att ändra luftfuktighetsinställningen. Sekvens: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 %, CO (kontinuerlig).

Skärminställning

Temperatur (°C eller °F) eller luftfuktighet (RH).

☺ Visas när **timern** är aktiverad.

Felmeddelande

WiFi-symbolen tänds när WiFi är anslutet och blinkar när den är ihopkopplad.

Kontinuerlig drift (CO) aktiverad.

Maskinen har uppnått önskad luftfuktighet och fläkten kommer att arbeta med jämna mellanrum för att mäta luftfuktigheten. När luftfuktigheten ökar med 5 % från önskat värde startar avfuktningen igen.

► ANSLUTNING TIL WIFI

Förberedelse

1. Anslut avfuktaren till ström.
2. Se till att din telefon är ansluten till 2,4 Ghz Wi-Fi. Din mobiltelefon och smarta enhet måste vara inom ett bra intervall för signalstyrkan för WiFi-routern.



Ladda ner appen

3. Ladda ner appen genom att söka "Tuya Smart" eller "Smart Life" på App Store (Apple) eller Google Play (Android) för mobil och installera den.
4. Öppna appen, registrera dig eller logga in på ditt konto.



Anslut maskinen till WiFi

5. Starta avfuktaren med "OFF/ON"-knappen. Om en annan smart enhet har anslutits till maskinen tidigare kommer maskinen automatiskt att söka efter denna enhet.
6. Starta en ny ihopkoppling av telefonen till datorn. Detta kommer också att avbryta originalparningar. Om du vill ge fler medlemmar tillgång till maskinen genom appen måste du lägga till personerna under "Home Management" på din användarprofil.
7. Håll ner WiFi-knappen på maskinen i 5 sekunder för att aktivera WiFi-anslutning. Siffrorna kommer först att visa "EZ" och blinka snabbt. Från appens startside trycker du på "Lägg till enhet" eller trycker på + uppe till höger.
8. Välj "Avfuktare (wifi)" från enhetsmenyn. Efter att ha kontrollerat att telefonen är i EZ-läge, följ instruktionerna i appen för att slutföra ihoppärningen
9. Om du inte kan ansluta maskinen i EZ-läge (snabb blink), kan du ansluta den i AP-läge (långsamt blink).

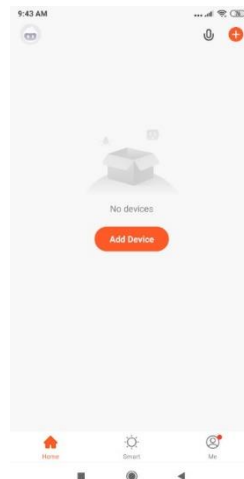

För att byta läge, tryck på WiFi-knappen på maskinen inom 15 sekunder efter att anslutningsläget aktiverats. 15 sekunder efter att läget på maskinen har ändrats, kommer maskinen att aktivera det nya läget som visas på skärmen och bokstäverna slutar blinka.

► HUR STYR MAN MASKINEN ÖVER WIFI



Omgivningstemperatur


Omgivningsfuktighet

AV/PÅ

Fläkthastighet




Tidsplanering

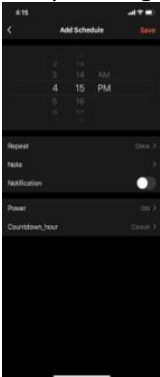

Fuktighet



Timer

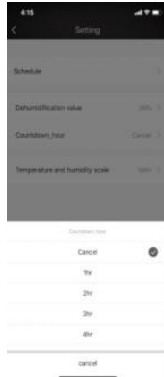

°C, °F, RH%




► FELSÖKNING

<i>Problem</i>	<i>Mulig årsak</i>	<i>Løsning</i>
Minskad prestanda.	För hög luftfuktighetsinställning.	Justera fuktighetsinställningen till ett lägre värde.
	Luftfiltret är igensatt.	Rengör eller byt ut luftfiltren.
	Installationen är felaktig.	Säkerställ god luftcirkulation i hela rummet och stäng all tillförsel till utomhusluft (luftluckor, luftspalt, ventiler etc.).
Maskinen avfuktar inte och "Auto Pause" blinkar.	Avfuktaren slutar avfukta när luftfuktigheten når inställningen. Enheten kommer med jämna mellanrum att köra några minuters fläktcirkulation för att bekräfta luftfuktigheten i rummet.	Detta är helt normalt. Enheten startar avfuktningen när luftfuktigheten är 5% högre än inställningen på avfuktaren.
Avfuktaren stannar och visar en farosymbol och/eller ett felmeddelande Säkerhetsskydd för intern överhettning. 	E1 eller E2: Omgivningstemperaturen ligger utanför maskinens arbetsområde.	Maskinen startar avfuktningen när temperaturen är under 40 °C eller över -15 °C.
	E5 eller E8: Säkerhetsskydd mot intern överhettning.	Koppla ur maskinen; Kontrollera om luftintaget, filtret eller luftutloppet är täckt. Ta bort alla hinder och vänta minst 30 minuter innan du startar om maskinen.
	Annat E-felmeddelande: Internt sensorfel.	Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.

Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår. Ta inte isär eller reparera maskinen själv.

► TEKNISK DATA

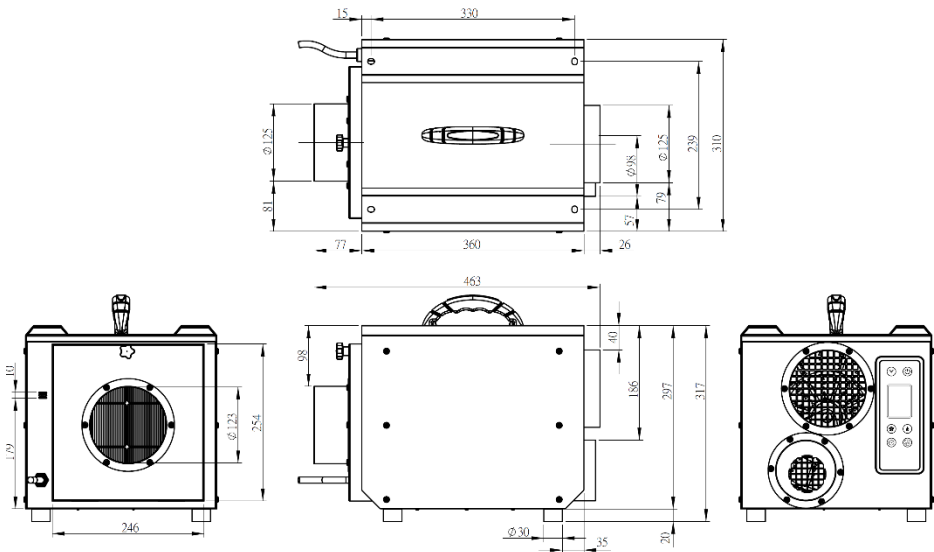


Spänning	220 - 240V~, 50Hz
Energiförbrukning	850W
Kapacitet	19 L/dag (18 L/dag med HEPA-filter)
Användning	Kontrollpanel + WiFi
Luftfilter	Tvättbart förfilter + HEPA-filter
Arbetstemperatur	-15 °C ~ 40 °C
Luftflöde fuktig luft	200CMH/100Pa (150CMH med HEPA-filter)
Luftflöde torr luft	30CMH/50Pa
Slangdimension fuktig luft	Ø100 mm
Slangdimension torr luft	Ø125 mm
Slangdimension inloppsluft	Ø125 mm
IP-klass	IPX2
Nettovikt	13 kg
Bruttovikt	14,5 kg
Produktmål	B312 x D463 x H318 mm

► EGENSKABER




1. Kraftig affugter med tørrerotor, WiFi og bærehåndtag.
2. Fugten blæses ud af rummet som fugtig luft, ingen vandbeholder må tømmes.
3. Bredt driftsområde fra -15 °C til 40 °C.
4. Robust design til barske forhold og lang levetid.
5. Håndtaget kan skilles ad til fast montering.
6. Vaskbart antibakterielt forfilter og komposit HEPA-filter medfølger.
7. Fjernbetjening og fuld kontrol fra mobil eller tablet

► MONTAGE

Brug de 4 hjørnehuller til at fastgøre enheden til loftet, væggen eller et skråplan.

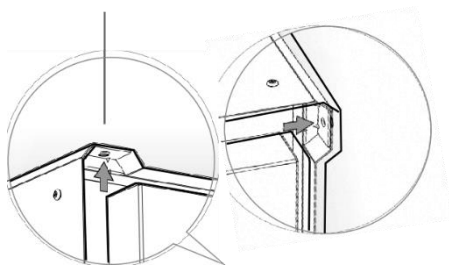

Håndtaget kan tages af for permanent montering. Skru skruerne tilbage for at forhindre luftlækage.

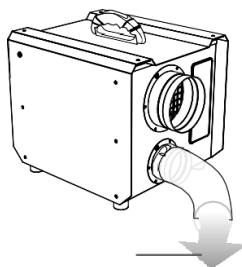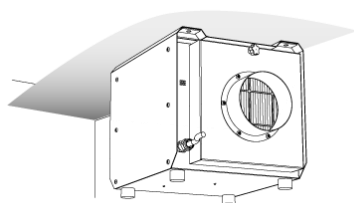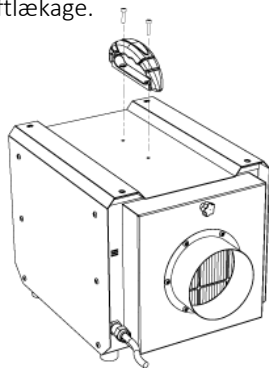

BEMÆRK! Slangen til fugtig luft skal have et fald i tilfælde af at vandet kondenserer. Hvis det kondenserede vand løber ind i maskinen, vil dette beskadige produktet.

► HUSK!

- Rørlængder bør være så korte som muligt for at minimere tryktab og for at reducere risikoen for kondens.
- Alle forbindelser skal være lufttætte for at sikre fuld ydelse.
- Lufttrørene skal isoleres, når der er store temperaturforskelle.
- Luftindtaget skal placeres således, at opsamling af støv, regn og sne eller forurenende stoffer såsom motorudstødning, damp og skadelige dampe undgås.
- Luftfiltrene skal bruges for at forhindre urenheder i at trænge ind i maskinen.
- Regelmæssig rengøring af forfilteret og udskiftning af HEPA-filteret er nødvendigt for optimal ydeevne.

► VEDLIGEHOLDELSE

Denne affugter er designet til kontinuerlig brug over en længere periode med minimal overvågning. Under normale driftsforhold er vedligeholdelseskravene minimale. Serviceintervallet afhænger hovedsageligt af driftsforholdene og arbejdsmiljøet.

<i>Luftfilter</i>	<i>Vedligeholdelse</i>
Forfilter	Rengøres hver 2. måned eller efter behov.
HEPA-filter	Udskiftes efter 6 måneders brug eller efter behov.



Et tilstoppet HEPA-filter vil reducere avfukningskapasiteten til maskinen.

► KONTROLPANEL

WiFi-forbindelse

Tryk på knappen i 5 sekunder for at starte WiFi-forbindelse. Brug appen "Smart Life" eller "Tuya" fra App Store eller Google Play.

Blæserhastighed

Vælg mellem "Auto", "Lav", "Medium" og "Høj" blæserhastighed.

Auto: Maskinen kører blæserhastighed "Høj", når RH > 10% over indstilling, "Medium" når RH > 8~6% over indstilling og "Lav", når RH < 4% over indstilling.

Timer ☺

Tryk på knappen for at indstille timeren til ønsket tid.

Innstilling af blæserhastighed:

Auto: 
Lav: 
Middel: 
Høj: 

Displayindstilling

Indstilling af temperatur eller fugtighed:

26°C 78°F 65%RH

SLUK/TÆND

Tryk på knappen for at tænde eller slukke for affugteren. Når maskinen er tændt, fungerer den med den forrige indstilling. I tilfælde af strømafbrydelse beholder affugteren den sidste indstilling, når strømmen kommer tilbage.

Luftfugtighed

Tryk på knappen for at ændre fugtighedsindstillingen. Sekvens: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 %, CO (kontinuerlig).

Displayindstilling

Vis temperatur (°C eller °F) eller fugtighed (RH).

☑ Vises når **timeren** er aktiveret.

Fejlmeddelelse

WiFi-symbolet lyser, når WiFi er tilsluttet, og blinker, når det er parret.

Kontinuerlig drift (CO) aktiveret.

Maskinen har opnået den ønskede luftfugtighed, og ventilatoren vil arbejde med jævne mellemrum for at måle luftfugtigheden. Når luftfugtigheden stiger med 5 % fra den ønskede værdi, starter affugtningen igen.



► FORBINDELSE TIL WIFI

Forberedelse

1. Tilslut affugteren til strøm.
2. Sørg for, at din telefon er forbundet til 2,4 Ghz Wi-Fi. Din mobiltelefon og smartenhed skal være inden for et godt signalstyrkeområde fra WiFi-routeren


Download appen

3. Download appen ved at søge på "Tuya Smart" eller "Smart Life" på App Store (Apple) eller Google Play (Android) til mobilen og installer den.
4. Åbn appen, tilmeld dig eller log ind på din konto.



Tilslut maskinen til WiFi

5. Start affugteren med "OFF/ON"-knappen. Hvis en anden smartenhed tidligere har været tilsluttet maskinen, vil maskinen automatisk søge efter denne enhed.
6. Start en ny parring af telefonen til computeren. Dette vil også annullere originale parringer. Hvis du vil give flere medlemmer adgang til maskinen gennem appen, skal du tilføje personerne under "Hjemstyring" på din brugerprofil.
7. Hold WiFi-knappen på maskinen nede i 5 sekunder for at aktivere WiFi-forbindelse. Cifrene vil først vise "EZ" og blinke hurtigt. Fra appens startside skal du trykke på "Tilføj enhed" eller trykke på + øverst til højre.
8. Vælg din "Affugter (wifi)" fra enhedsmenuen. Efter at have kontrolleret, at telefonen er i EZ-tilstand, skal du følge instruktionerne i appen for at fuldføre parringen.
9. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til maskinen i EZ-tilstand (hurtigt blink), du kan tilslutte den i AP-tilstand (langsomt blink).

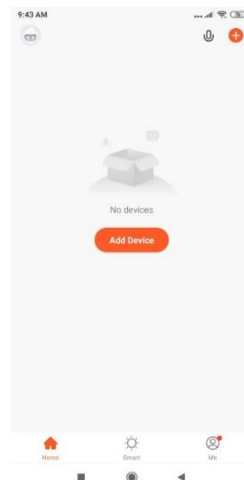

For at skifte tilstand skal du trykke på WiFi-tasten på maskinen inden for 15 sekunder efter aktivering af forbindelsestilstand. 15 sekunder efter at tilstanden på maskinen er ændret, aktiverer maskinen den nye tilstand som vist på skærmen, og bogstaverne holder op med at blinke.

► SÅDAN STYRER DU MASKINEN OVER WIFI



Omgivelsestemperatur


Omgivende
luftfugtighed

SLUK/TÆND

Blæser- hastighed



Tidsstyring

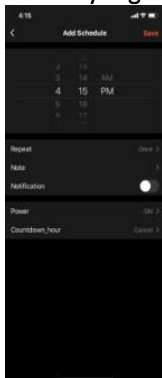


Fugtighed



Timer



°C, °F, RH%

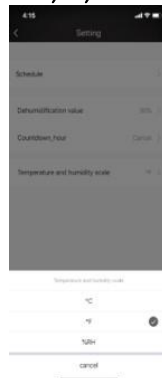


► FEJLFINDING

<i>Problem</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
Reduceret ydeevne.	For høj luftfugtighedsindstilling.	Juster fugtindstillingen til en lavere værdi.
	Luftfilteret er tilstoppet.	Rengør eller udskift luftfiltrene.
	Installationen er forkert.	Sørg for god luftcirkulation i hele rummet, og luk al tilførsel til udeluft (luftluger, luftspalter, ventiler osv.).
Maskinen affugter ikke, og "Auto Pause" blinker.	Maskinen stopper med at affugte, når luftfugtigheden når indstillingen. Enheden vil periodisk køre et par minutters blæsercirkulation for at bekræfte luftfugtigheden i rummet.	Dette er helt normalt. Maskinen starter affugtningen, når luftfugtigheden er 5% højere end indstillingen på maskinen.
Affugteren stopper og viser et faresymbol og/eller en fejlmeddelelse. 	E1 eller E2: Omgivelsestemperaturen er uden for maskinens arbejdsområde.	Maskinen starter affugtningen, når temperaturen er under 40 °C eller over -15 °C.
	E5 eller E8: Sikkerhedsbeskyttelse mod intern overophedning.	Tag stikket ud; Tjek om luftindtaget, filteret eller luftudtaget er dækket Fjern eventuelle forhindringer og vent mindst 30 minutter, før du genstarter maskinen.
	Anden E-fejlmeddelelse: Intern sensorfejl.	Kontakt din forhandler, hvis problemet fortsætter.

Kontakt din forhandler, hvis problemet fortsætter. Du må ikke selv adskille eller reparere maskinen.

► TEKNISK DATA

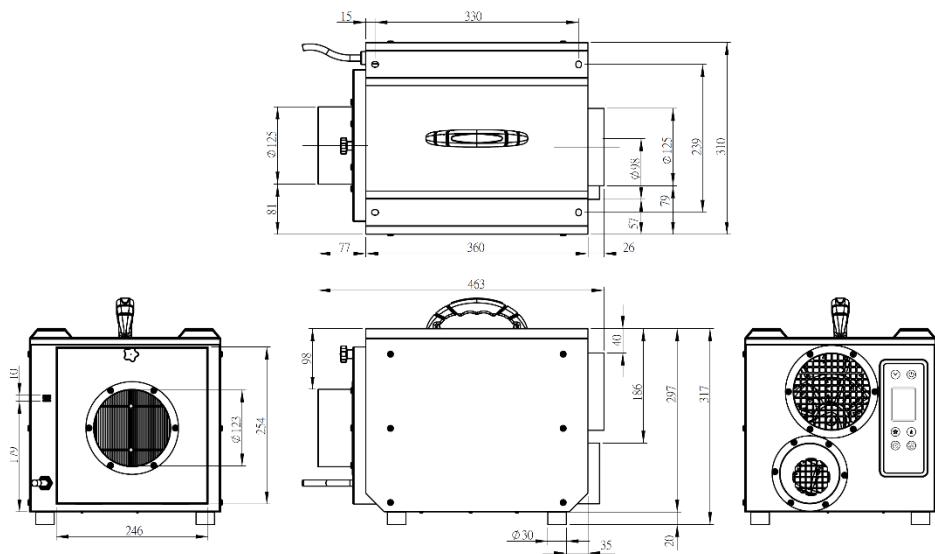


Spænding	220 - 240V~, 50Hz
Strømforbrug	850W
Kapacitet	19 l/dag (18 l/dag med HEPA-filter)
Betjening	Kontrolpanel + WiFi
Luftfilter	Vaskbart forfilter + HEPA-filter
Arbejdstemperatur	-15°C ~ 40°C
Luftstrøm fugtig luft	200CMH/100Pa (150CMH med HEPA-filter)
Luftstrøm tør luft	30CMH/50Pa
Slangedimension fugtig luft	Ø100 mm
Slangedimension tør luft	Ø125 mm
Slangedimension indsugningsluft	Ø125 mm
IP-karakter	IPX2
Nettovægt	13 kg
Bruttovægt	14,5 kg
Produktmål	B312 x D463 x H318 mm

► OMINAISUUDET




1. Tehokas ilmankuivain, jossa kuivausröottori, WiFi ja kantokahva.
2. Kosteus puhalletaan ulos huoneesta kosteana ilmana, vesisäiliötä ei saa tyhjentää.
3. Laaja käyttöalue -15 °C - 40 °C.
4. Vankka rakenne vaativiin olosuhteisiin ja pitkä käyttöikä.
5. Kahva voidaan purkaa kiinteää asennusta varten.
6. Mukana pestävä antibakteerinen esisuodatin ja komposiitti HEPA-suodatin.
7. Kaukosäädin ja täysi ohjaus matkapuhelimesta tai tabletista.

► KOKOONPANO

Käytä neljää kulmareikää kiinnittääksesi yksikön kattoon, seinään tai kaltevaan tasoon.

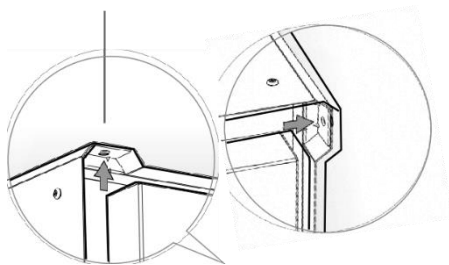

Kahva voidaan irrottaa pysyvää asennusta varten. Kierrä ruuvit takaisin estääksesi ilmavuotoja.

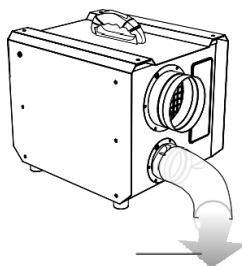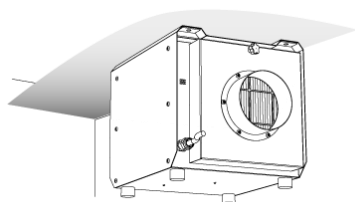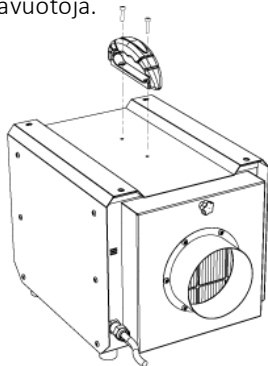

HUOMAUTUS! Kosteaa ilman letkussa on oltava pisara siltä varalta, että vesi tiivistyy. Jos kondensoitunut vesi valuu koneeseen, se vahingoittaa tuotetta.

► MUISTAA!

- Putkien pituuksien tulee olla mahdollisimman lyhyitä painehäviön minimoimiseksi ja kondensaatoriskin vähentämiseksi.
- Kaikkien liitännöiden on oltava ilmatiiviitä täyden suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Ilmaputket on eristettävä, kun lämpötilaerot ovat suuria.
- Ilmanottoaukko tulee sijoittaa siten, että pölyn, sateen ja lumen tai epäpuhtauksien, kuten moottorin pakokaasujen, höyryn ja haitallisten höyryjen kerääntyminen vältetään.
- Ilmansuodattimia tulee käyttää estämään epäpuhtauksien pääsy koneeseen.
- Esisuodattimen säännöllinen puhdistus ja HEPA-suodattimen vaihto on välttämätöntä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

► HUOLTO

Tämä kosteudenpoistaja on suunniteltu jatkuvaan käyttöön pitkän ajan kuluessa minimaalisella valvonnalla. Normaaleissa käyttöolosuhteissa huoltotarve on vähäinen. Huoltoväli riippuu pääasiassa käyttöolosuhteista ja työympäristöstä.

<i>Ilmansuodatin</i>	<i>Huolto</i>
Esisuodatin	Siivotaan 2 kuukauden välein tai tarpeen mukaan.
HEPA-suodatin	Vaihdettu 6 kuukauden käytön jälkeen tai tarpeen mukaan.



Tukkeutunut HEPA-suodatin vähentää koneen kosteudenpoistokykyä.

► OHJAUSPANEELI

WiFi-yhteys

Käynnistä WiFi-yhteys painamalla painiketta 5 sekunnin ajan. Käytä "Smart Life"- tai "Tuya"-sovellusta App Storesta tai Google Playsta.

Tuulettimen nopeus

Valitse "Auto", "Matala", "Keskitaso" ja "Korkea" tuulettimen nopeus.

Automaattinen: Kone käyttää tuulettimen nopeutta "Korkea", kun RH > 10% asetuksen yläpuolella, "Keskitaso", kun RH > 8-6% asetuksen yläpuolella ja "Matala", kun RH < 4% asetuksen yläpuolella..

Tuntia ☑

Paina painiketta aseta ajastin asentoon haluttu aika.

Tuulettimen nopeuden asetus:

Auto:	
Matala:	
Keskitaso:	
Korkea:	

Näyttöasetus

Lämpötilan tai kosteuden asetus:

26°C 78°F 65 SET %RH



POIS/PÄÄLLE

Paina painiketta kytkääksesi ilmankuivaimen päälle tai pois päältä. Kun kone käynnistetään, se toimii edellisellä asetuksella. Sähkökatkon sattuessa ilmankuivain säilyttää viimeisimmän asetuksen, kun virta tulee takaisin.

Ilman kosteus

Paina painiketta muuttaaksesi kosteusasetusta. Sekvenssi: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70%, CO (jatkuva).

Näyttöasetus

Näytön lämpötila (°C tai °F) tai kosteus (RH).

☑ Näkyy, kun ajastin on aktivoitu

Virheviesti

WiFi-symboli syttyy, kun WiFi on yhdistetty, ja vilkkuu, kun pariliitos on muodostettu.

Jatkuva toiminta (CO) käytössä.

Kone on saavuttanut halutun kosteuden ja tuuletin toimii säännöllisesti mittaamaan kosteutta.

Kun kosteus nousee 5% halutusta arvosta, kosteudenpoisto alkaa uudelleen.

► WIFI-YHTEYS

Valmistautuminen

1. Liitä ilmankuivain virtalähteeseen.
2. Varmista, että puhelimesi on yhdistetty 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon. Matkapuhelimesi ja älylaitteesi on oltava hyvällä signaalinvoimakkuusalueella WiFi-reitittimeen nähden.


Lataa sovellus

3. Lataa sovellus hakemalla "Tuya Smart" tai "Smart Life" App Storesta (Apple) tai Google Playsta (Android) mobiililaitteille ja asenna se.
4. Avaa sovellus, rekisteröidy tai kirjaudu sisään tilillesi.



Yhdistä kone WiFi-verkkoon

5. Käynnistä ilmankuivain "OFF/ON"-painikkeella. Jos laitteeseen on aiemmin liitetty toinen älylaite, laite etsii automaattisesti tämän laitteen.
6. Aloita puhelimen ja tietokoneen uusi pariliitos. Tämä myös peruuttaa alkuperäiset pariliitokset. Jos haluat antaa useammalle jäsenelle pääsyn koneeseen sovelluksen kautta, sinun on lisättävä henkilöt käyttäjäprofiilisi "Kodinhallinta" -kohtaan.
7. Aktivoi WiFi-yhteys pitämällä laitteen WiFi-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Numerot näyttävät ensin "EZ" ja vilkkuvat nopeasti. Napauta sovelluksen kotisivulla "Lisää laite" tai napauta + oikeassa yläkulmassa.
8. Valitse laitevalikosta kosteudenpoistaja (wifi). Kun olet tarkistanut, että puhelin on EZ-tilassa, suorita pariliitos loppuun sovelluksen ohjeiden mukaan.
9. Jos et saa yhteyttä koneeseen i EZ-tila (nopea salama), voit liittää sen AP-tilassa (hidas salama).

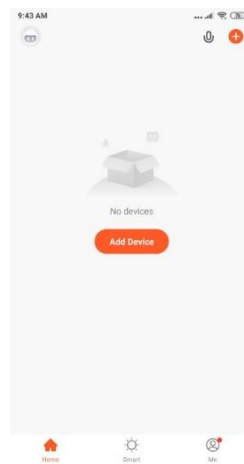

Voit vaihtaa tilaa painamalla laitteen WiFi-näppäintä 15 sekunnin kuluessa yhteystilan aktivoimisesta. 15 sekuntia sen jälkeen, kun koneen tila on vaihdettu, laite aktivoi uuden tilan näytöllä näkyvällä tavalla ja kirjaimet lakkaavat vilkkumasta.

► KONEEN OHJAAMINEN WIFI:N kautta



Ympäristön lämpötila


Ympäristön kosteus

POIS/PÄÄLLE

Tuulettimen nopeus




Ajanhallinta

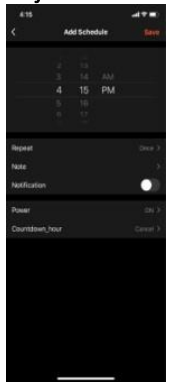

Kosteus



Tuntia

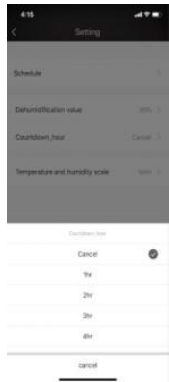

°C, °F, RH%




► ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN

<i>Ongelma</i>	<i>Mahdollinen syy</i>	<i>Ratkaisu</i>
Vähentynyt suorituskyky	Liian korkea kosteusasetus.	Säädä kosteusasetus pienemmäksi.
	Ilmansuodatin on tukossa.	Puhdista tai vaihda ilmansuodattimet.
	Asennus on virheellinen	Varmista hyvä ilmankierto koko huoneessa ja sulje kaikki ulkoilman syöttö (ilmaluukut, ilmaraot, venttiilit jne.).
Kone ei kuivaa kosteutta ja "Auto Pause" vilkkuu.	Laite lopettaa kosteudenpoiston, kun kosteus saavuttaa asetuksen. Yksikkö pyörittää ajoittain muutaman minuutin tuulettimen varmistaakseen huoneen kosteuden.	Tämä on täysin normaalia. Laite aloittaa kosteudenpoiston, kun kosteus on 5% korkeampi kuin koneen asetus.
Ilmankuivain pysähtyy ja näyttää vaarasymbolin ja/tai virheilmoituksen. 	E1 tai E2: Ympäristön lämpötila on koneen käyttöalueen ulkopuolella.	Kone aloittaa kosteudenpoiston, kun lämpötila on alle 40 °C tai yli -15 °C.
	E5 tai E8: Suojaus sisäiseltä ylikuumenemiselta.	Irrota kone: Tarkista, onko ilmanotto, suodatin tai ilmanpoistoaukko peitetty Poista kaikki esteet ja odota vähintään 30 minuuttia ennen kuin käynnistät koneen uudelleen.
	Muu E-virheilmoitus: Sisäinen anturivirhe.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos ongelma jatkuu.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä myyjään. Älä pura tai korjaa konetta itse.

► TEKNISET TIEDOT

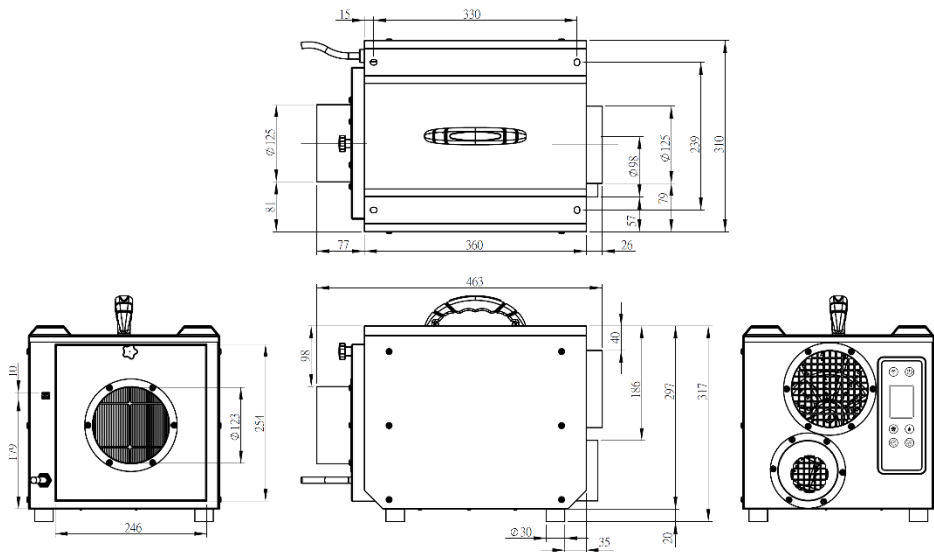

Jännite	220 - 240V, 50Hz
Tehon kulutus	850W
Kapasiteetti	19 l/vrk (18 l/vrk HEPA-suodattimella)
Henkilökunta	Ohjauspaneeli + WiFi
Ilmansuodatin	Pestävä esisuodatin + HEPA-suodatin
Työskentelylämpötila	-15 °C ~ 40 °C
Ilmavirta kosteaa ilmaa	200CMH/100Pa (150CMH HEPA-suodattimella)
Ilmavirta kuivaa ilmaa	30CMH/50Pa
Letkun koko kostea ilma	Ø100 mm
Letkun koko kuiva ilma	Ø125 mm
Letkun mitat tuloilma	Ø125 mm
IP-luokka	IPX2
Nettopaino	13 kg
Bruttopaino	14,5 kg
Tuotetavoitteet	B312 x D463 x H318 mm

Importer:

Bedre Inneklima AS
Pindsleveien 8B,
N-3221 Sandefjord

