


**GEBERIT AQUACLEAN TUMA
CLASSIC**

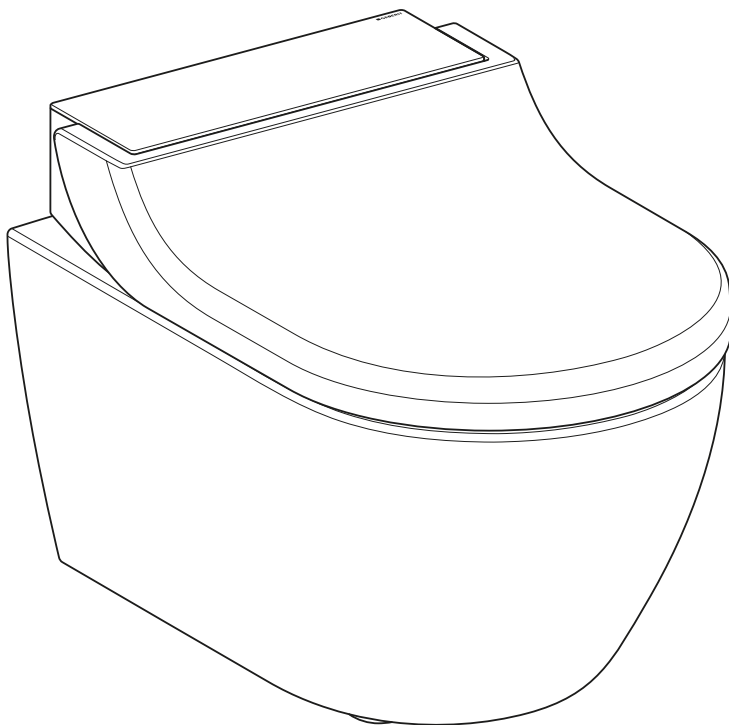

BRUKERHÅNDBOK

Innholdsfortegnelse

For din sikkerhet	5
Hvem er produktet egnet for?.....	5
Hvordan skal produktet brukes?.....	5
Hva bør du unngå?.....	5
Feil bruk.....	5
Generelle sikkerhetsanvisninger	6
Forklaring av advarslene.....	7
Oversikt over symbolene på produktet.....	8
Registrer apparatet ditt.....	9
Bli kjent med apparatet.....	10
Om Geberit AquaClean-apparater	10
Funksjonsoversikt.....	10
Oversikt over apparatet	11
Betjeningskonsept	13
Om betjeningskonseptet.....	13
Kontrollpanel på siden.....	13
Status-LED på kontrollpanelet på siden	14
Geberit AquaClean app.....	15
Spesialtilordning av knappene	15
Slå apparat av og på	16
Slik betjener du apparatet	18
Første trinn	18
Innstillinger for apparatet.....	18
Ytterligere innstillinger for apparatet i Geberit AquaClean appen	18
Bruke analdusjen.....	19
Tilpasse vaskeprosedyren til dine behov	20
Stille inn strålestyrken	20
Lagre den personlige brukerprofilen i Geberit AquaClean appen	20
Rengjøre og avkalke apparatet	21
Generelle rengjøringsråd.....	21
Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater.....	21
Automatisk vannutskifting.....	23
Målrettet desinfeksjon	23
Stell og rengjøring av glatte overflater.....	23
Rengjøring av WC-skåler med belegg	23
Rengjøre WC-skålens spyleområde.....	24
Ta av toalettlokket	24
Rengjøre toalettlokk, toalettsete og hus.....	25
Rengjøring mellom apparat og WC-skål	26
Rengjøring av dusjdyse.....	27
Avkalke apparatet.....	28
Avkalkingsmelding fra apparatet	30
Slik utbedrer du feil.....	31
Fremgangsmåte ved feil.....	31

Dusj-wc-et fungerer ikke.....	32
Andre funksjonsfeil	33
Bærekraft	34
Geberit-gruppen og bærekraft.....	34
Ecodesign – økologisk regnskap.....	34
Miljøtips	34
Avfallshåndtering	35
Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr	35
Sluttkundegaranti	36
Sluttkundegaranti	36
Tekniske data og samsvar.....	37
Tekniske data.....	37
Forenklet EU-samsvarserklæring.....	37

For din sikkerhet

Hvem er produktet egnet for?

I sin funksjon som WC er Geberit AquaClean dusj-wc egnet for alle aldersgrupper. Rengjøring og vedlikehold kan utføres av barn kun under oppsyn.

Hvordan skal produktet brukes?

Produktet egner seg for følgende formål og bruksområder:

- I bruk som dusjtoalett
 - Til rengjøring av analområdet
- Til installasjon i oppvarmede rom innendørs
- Til tilkobling til drikkevannssystemer
- Til drift med vann fra omvendt osmose-anlegg

Hva bør du unngå?

Produktet er ikke tiltenkt følgende bruk:

- Forlate toalettsetet under vaskeprosedyren
- Plassere last og gjenstander på toalettlokket
- Drift uten ventilkjegle for Geberit AquaClean avkalkningsmiddel

Feil bruk

Ved feil bruk tar ikke Geberit ansvar for følgene.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsanvisningene under gjelder for produktets hele levetid:

- Les brukerhåndboken før produktet skal brukes første gang for å gjøre deg kjent med bruken av det.
- Ta vare på brukerhåndboken for framtidig referanse.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Koble apparatet fra strømforsyningen hvis mulig, og kontakt Geberit service.
- Ikke åpne apparatet. Det inneholder ingen komponenter som brukeren skal vedlikeholde eller reparere.
- Ikke foreta endringer eller tilleggsinstallasjoner. Modifikasjoner medfører livsfare.
- Reparasjoner skal bare utføres av autoriserte fagpersoner med originale reservedeler.
- Det må bare brukes originale tilbehørskdeler.
- Betjening og vedlikehold skal kun utføres av eieren eller brukeren i den grad dette er beskrevet i denne brukerhåndboken.
- Bruk alltid den nyeste versjonen av monteringsanvisningen i forbindelse med montering hvis Geberit AquaClean er blitt demontert (f.eks. i forbindelse med flytting).
- Geberit AquaClean må kun kobles til nettspenning i henhold til typeskiltet.
- Følg alltid produsentens anvisninger for håndtering av rengjørings- og avkalkningsmidler.

 Dette dokumentet inneholder advarsler på forskjellige steder. Advarsler er handlings- og situasjonsavhengige sikkerhetsanvisninger. De advarer om spesifikke farer.

 Denne håndboken tilsvare teknisk status for enheten på tidspunktet for trykking. Forbeholdt endringer for videreutvikling.

En aktuell versjon av dette og andre dokumenter er tilgjengelige for deg på Internett: www.geberit.com

Forklaring av advarslene

Advarsler er plassert på stedet hvor faren kan inntreffe.

Advarslene er bygd opp på følgende måte:



ADVARSEL

Feiltype og feilkilde

Mulige følger hvis det ikke tas hensyn til faren.

► Tiltak for å unngå faren.

Følgende signalord blir brukt for å vise til restfarer i advarslene og til viktig informasjon.

Symbol	Signalord og betydning
	FARE Signalordet kjennetegner en fare med høy risikograd, som hvis den ikke unngås, fører til død eller alvorlig personskade.
	FORSIKTIG Signalordet kjennetegner en fare med lav risikograd, som hvis den ikke unngås, kan føre til en mindre eller moderat personskade.
	OBS Signalordet kjennetegner en fare som hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader.
	Kun merket med symbol. Gjør oppmerksom på viktig informasjon

Oversikt over symbolene på produktet

Symbol	Betydning
	Les sikkerhetsanvisningene og brukerhåndboken / driftsveiledningen før oppstart av produktet.
	Livsfare på grunn av elektrisk støt

Registrer apparatet ditt

Garantiregistrering

Forleng garantitiden til Geberit AquaClean gratis. Gjør det ved å registrere deg innen 90 arbeidsdager fra installasjonsdatoen.



I det tredje året av garantitiden påtar Geberit seg gratis levering av reservedeler ved material- eller produktfeil hvis produktet ble installert og satt i drift av et sanitærfirma.

Via datamaskin:

<http://www.geberit-aquaclean.com/registration>

Via post:

Fyll ut det medfølgende garantikortet, og send det til oss.

Via smarttelefon eller nettbrett:



Android:



iOS:



Via Geberit AquaClean-app:

Bli kjent med apparatet

Om Geberit AquaClean-apparater

Et Geberit AquaClean apparat er et WC med integrert dusjfunksjon. Apparatet oppfyller også alle funksjoner som et vanlig WC har. Ytterligere funksjoner avhenger av produktets design og konstruksjon.

Funksjonsoversikt

Hygienefunksjoner:

- WhirlSpray-dusjteknologi
- Automatisk rengjøring av dusjdysen før og etter hver vaskeprosedyre


Komfortfunksjoner:

- Justerbar strålestyrke
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClosing
- Ergonomiske kontrollpanel på siden



Rengjøring og pleie:

- Avtakbart toalettlokk
- Toalettsete som kan løftes for rengjøring mellom apparat og WC-skål
- Avkalkingsprogram

Oversikt over apparatet

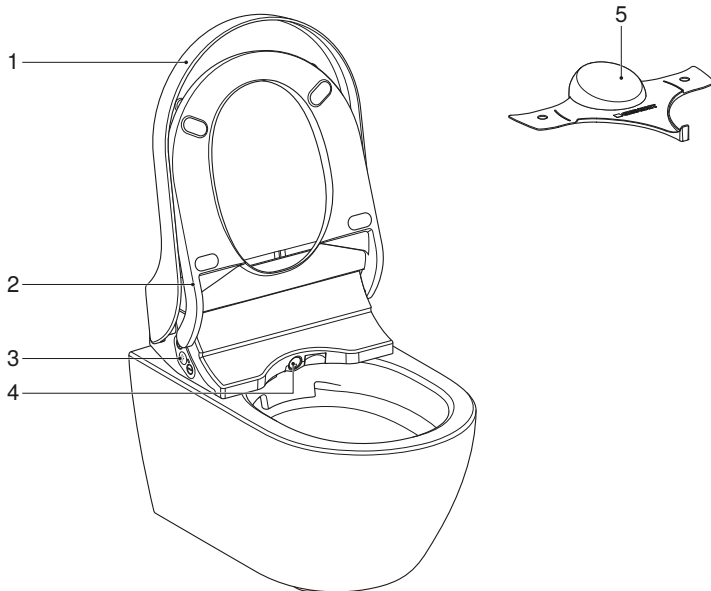

- 1 Toalettlukk
- 2 Toalettsete
- 3 Kontrollpanel på siden, med status-LED
- 4 Dusjarm med dusjdyse
- 5 Sprutbeskyttelse

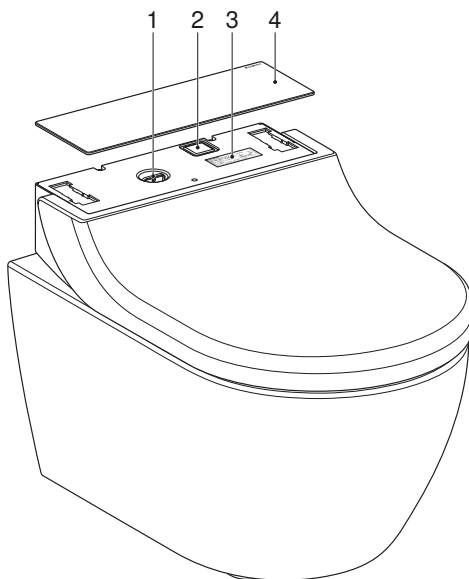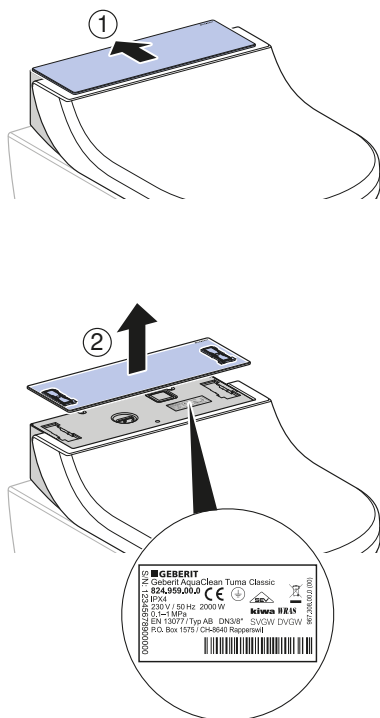

- 1 Påfyllingsåpning med plugg for avkalkningsmiddel¹⁾
 - 2 Hovedbryter
 - 3 Typeskilt med serienummer
 - 4 Designdeksel
- ¹⁾ Geberit AquaClean avkalkningsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)


Betjeningskonsept

Om betjeningskonseptet

Dusjtoalettet kan betjenes med kontrollpanelet på siden og Geberit AquaClean appen.

Kontrollpanel på siden

Apparatets dusjtoalett-funksjoner kan betjenes med kontrollpanelet på siden.

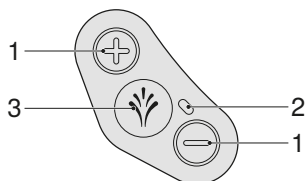

- 1 Knappene <+>/<->: Øk eller reduser strålestyrken
- 2 Status-LED
- 3 <Dusj>-knapp: Starte og stoppe analdusjen

Status-LED på kontrollpanelet på siden

Status-LED-en på kontrollpanelet på siden informerer deg om den aktuelle apparatstatusen.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker blått	Apparatet initialiseres etter innkobling. En systemskylling blir gjennomført.
Lyser blått	Varmeapparatet er slått på.
Lyser ikke	Varmeapparatet er slått av. Energisparemodus er aktiv.
Blinker blått-rødt	Apparatet må avkalkes. → Se "Avkalke apparatet", side 28.
Blinker rødt	Feilmelding → Se "Dusj-wc-et fungerer ikke", side 32.
Blinker blått-rødt og lyser oransje	Apparatet er sperret og må avkalkes straks. Det er ikke mulig å bruke dusjfunksjonene i sperret tilstand. Sperren kan tilbakestilles for 1 dusjcyklus ved å trykke på <Dusj>-knappen i 5 sekunder.
Lyser oransje	Apparatet avkalkes. Det er ikke mulig å bruke dusjtoalettet så lenge avkalkingen pågår.
Blinker oransje	Vannutskifting pågår. → Se "Automatisk vannutskifting", side 23.
Blinker oransje og rødt samtidig	Avkalkingsfunksjonen er avvist og venter på en handling fra brukeren.

Geberit AquaClean app

Alle funksjoner for dusjtoalettet kan utføres via Geberit AquaClean appen:

- Fjernkontroll av Geberit AquaClean dusjtoalett.
- Visning og tilpasning av innstillingene.

Geberit AquaClean appen tilbyr i tillegg følgende fordeler:

- Lagring av de personlige innstillingene på smarttelefonen.
- Støtte ved vedlikehold og stell av apparatet.
- Enkel registrering av Geberit AquaClean dusjtoalett.
- Bruksanvisningene er tilgjengelige.
- Funksjonsfilmer er tilgjengelige.
- Service- og kontaktinformasjon er tilgjengelig.

Geberit AquaClean appen er gratis tilgjengelig for Android- og iOS-smarttelefoner i den respektive App Store.

Android:



iOS:



Funksjonsomfanget til Geberit AquaClean-appen kan variere avhengig av landet.

Spesialtilordning av knappene

Du kan få tilgang til utvidede funksjoner på dusjtoalettet ved hjelp av spesialtilordning av knappene.

Tabell 1: Kontrollpanel på siden


Funksjon	Knapp på kontrollpanelet på siden	På	Av
Kjør ut dusjarmen for rengjøring	Trykk kort på <+> og <Dusj> samtidig.	–	–
Start avkalkningsfunksjonen	Trykk på <-> og <Dusj> samtidig i 5 sekunder.	–	–
Undertrykk avkalkningsmeldingen i enda 1 dusjsyklus	Trykk på <Dusj> i ca.5 sekunder.	Pip (1x)	–
Slå demomodus på og av	Trykk på <+> og <-> samtidig i 5 sekunder.	Pip (1x)	Pip (2x)

Slå apparat av og på




Det må gå minst 30 sekunder mellom en ut- og innkobling.



- 1** Vipp opp toalettlokket.

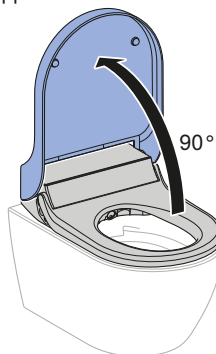


- 2** Ta av toalettlokket.

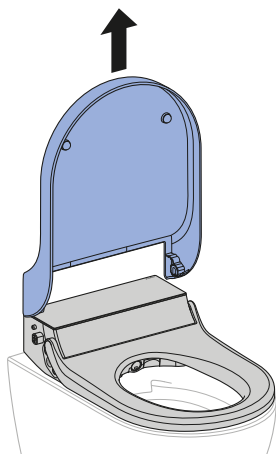

- 3** Ta av designdekslet.

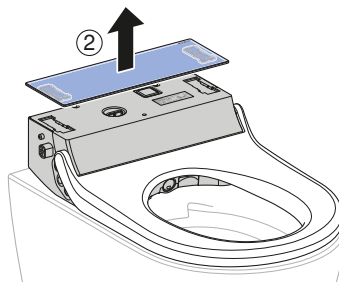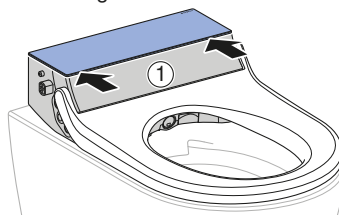


- 4** Trykk på hovedbryteren.

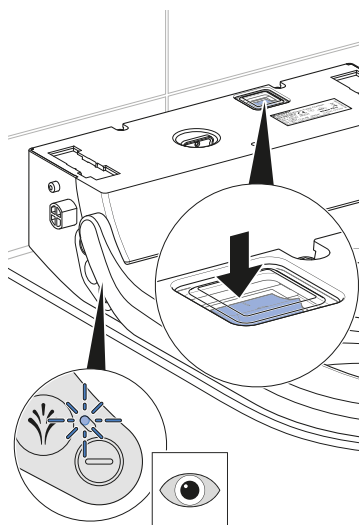


✓ Status-LED-en på kontrollpanelet på siden blinker/slukner.


5 Monter designdekslet.

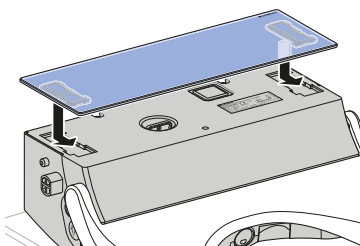

6 Monter toalettlokket.

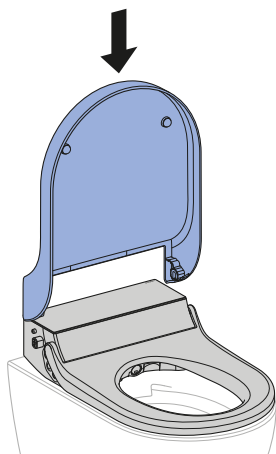

7 Vipp ned toalettlokket.

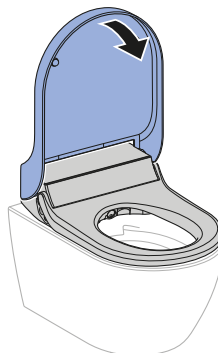

Resultat

- ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.

Slik betjener du apparatet

Første trinn



Funksjonene kan deaktiveres, aktiveres eller justeres med kontrollpanelet på siden eller Geberit AquaClean appen.

- Ved aktivering av en funksjon piper apparatet (1x).
- Ved deaktivering av en funksjon piper apparatet (2x).

Når du starter vaskeprosedyren,

- er analdusjen aktiv i 50 sekunder.
- kan vaskeprosedyren avbrytes når som helst.
- kan vaskeprosedyren tilpasses de personlige forholdene.
- kan grunninnstillingene endres og tilpasses de personlige forholdene.

Når du stanser vaskeprosedyren,

- deaktiveres dusjfunksjonen.
- spyles dusjdysen grundig.
- settes apparatet i energisparemodus.

Innstillinger for apparatet

Innstilling	Innstillingsområde	Fabrikkinnstilling av grunnprofilen
Strålestyrke på analdusjen	Trinn 1–5	Trinn 3

Ytterligere innstillinger for apparatet i Geberit AquaClean appen


Innstilling	Innstillingsområde	Fabrikkinnstilling av grunnprofilen
Dusjarmposisjon på analdusjen	Trinn 1–5	Trinn 3
Pulseringsfunksjonen til dusjarmen ved analdusj	på/av	på
Oppv. dusjvann	på/av	på
Dusjvanntemperatur	Trinn 1–5	Trinn 4
Vannhardhet → Se "Avkalkingsmelding fra apparatet", side 30.	bløtt/middels/hardt	hardt

Bruke analdusjen

Forutsetning

- Du sitter på toalettsetet.

- Trykk kort én gang på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden.

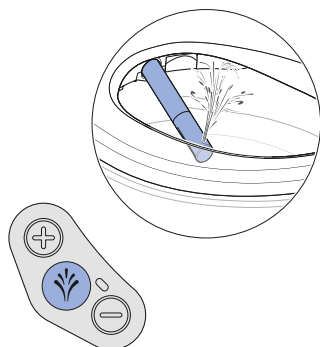

Resultat

- ✓ Vaskeprosedyren starter.
- ✓ Analdusjen starter i pulseringsfunksjon. En liten vannmengde renner over overløpet til WC-skålen. Analdusjen er aktiv i 50 sekunder.



Du kan avslutte vaskeprosedyren tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen enda en gang.


Tilpasse vaskeprosedyren til dine behov

Stille inn strålestyrken

Forutsetning

- Vaskeprosedyren er i gang nå.

- Trykk på knappen <+> for å øke strålestyrken. Trykk på knappen <-> for å redusere strålestyrken.

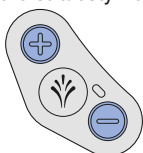

Resultat

- ✓ Dusjstrålen blir kraftigere hhv. svakere.



Du kan stille inn strålestyrken i fem trinn.

Lagre den personlige brukerprofilen i Geberit AquaClean appen

Forutsetning

- Den aktuelle versjonen av Geberit AquaClean appen er installert på smarttelefonen din.
- Geberit AquaClean appen utføres.
- Du befinner deg i registreringsområdet til dusjtoalettet.

- Lagre innstillingene i Geberit AquaClean appen.

Resultat

- ✓ Den personlige brukerprofilen er lagret på smarttelefonen din.
- ✓ Innstillingene gjelder for alle koblede dusjtoalettet.

Rengjøre og avkalke apparatet

Generelle rengjøringsråd

Overholdelse av rengjøringsintervallene garanterer at dusjtoalettet fungerer problemfritt. Rengjøringsaktivitetene må bare gjennomføres med egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater. → Se "Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater", side 21.

Rengjøringsintervall	Rengjøringsaktivitet
Daglig	Tørk av vanndråper med en myk, lofri klut for å unngå kalkflekker.
Ukentlig	- Rengjør alle overflater og hjørner grundig. → Se "Rengjøre toalettlokk, toalettsete og hus", side 25 - Kontroller dusjdyse og rengjør hvis nødvendig. → Se "Rengjøring av dusjdyse", side 27
Månedlig	- Skyll av dusjdysen under rennende vann for å fjerne fremmedlegemer. - Rengjør WC-skålen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. → Se "Rengjøre WC-skålens spyleområde", side 24

Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater

OBS

Aggressive avkalkningsmidler

Uegnede avkalkningsmidler kan føre til skader på apparatet.

- Bruk utelukkende Geberit AquaClean avkalkningsmiddel til avkalkning.

OBS

Aggressive og skurende rengjøringsmidler

Rengjøring med aggressive og skurende rengjøringsmidler kan føre til overflateskader.

- Bruk Geberit AquaClean rengjøringsmiddel.

Det anbefales å bruke Geberit AquaClean rengjøringssett fordi det inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og optimalt tilpasset alle Geberit AquaClean overflater.

Anbefalte egenskaper for egnede rengjøringsmidler og egnede rengjøringsapparater for optimal gjennomføring av de respektive rengjøringsaktivitetene:

Symbol	Egenskapene til egnede rengjøringsmidler
	Hudvennlige
	Litt sure, for eksempel kraftig fortynnet sitronsyre
	Skummer litt
	Flytende
	Kan fortynnes med vann

Symbol	Egnede rengjøringsapparater
	Myke svamper med små porer
	Myke, løfrie og støvfrie kluter
	Toalettbørste

Automatisk vannutskifting

Hvis dusjtoalettet ikke er brukt på over 2 uker, spyles apparatet med rent vann når det slås på. Dermed sikres kvaliteten på dusjvannet før bruk.

Måltrettet desinfeksjon

Desinfeksjon er kun nødvendig hvis det foreligger en konkret smittefare pga. bakterier og virus. Overhold for øvrig de anbefalte rengjøringsintervallene, og gjennomfør de angitte rengjøringsaktivitetene. → Se Generelle rengjøringsråd.

OBS

Aggressive desinfeksjonsmidler

Desinfeksjon med aggressive desinfeksjonsmidler kan føre til overflateskader.

- ▶ Bruk utelukkende desinfeksjonsmidler på alkoholbasis som også er egnet for hånd- og huddesinfeksjon.
- ▶ Følg produsentens sikkerhetsanvisninger ved håndtering av farlige stoffer.

Desinfeksjonsmåte	Desinfeksjonsprosess
Våt vaskedesinfeksjon Brukes på glatte overflater som kan tørkes av	▶ Dekk hele overflaten med desinfeksjonsmiddel. ▶ La desinfeksjonsmiddelet virke iht. produsentens angivelser. ▶ Tørk deretter av overflaten med en engangsklut.

Stell og rengjøring av glatte overflater

Alle glatte overflater kan rengjøres hygienisk med vann og et flytende, hudvennlig, mildt rengjøringsmiddel.



Aggressive og skurende rengjøringsmidler kan skade overflaten. Bruk kun flytende, hudvennlige, milde rengjøringsmidler. Geberit AquaClean rengjøringssett (art. nr. 242.547.00.1) inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og optimalt tilpasset alle Geberit AquaClean overflater.

Rengjøring av WC-skåler med beleg


WC-skålen har et spesielt belegg. Dette belegget gjør at vannet danner perler og renner lett vekk. Rester som kalk og smuss spyles enkelt bort med vanndråpene. Dette er spesielt miljøvennlig, da det ikke lenger er nødvendig med aggressive rengjøringsmidler.

Rengjøre WC-skålens spyle-område


- 1** Spray WC-skålen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel, og la det virke i noen minutter.
- 2** Spyl deretter WC-skålen med vann.
- 3** Fjern kraftig smuss med en toalett-børste.

Ta av toalettlokket

- 1** Vipp opp toalettlokket.

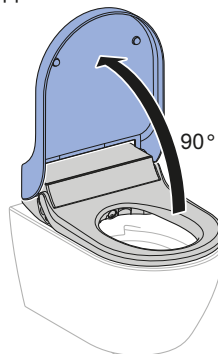

- 2** Ta av toalettlokket.

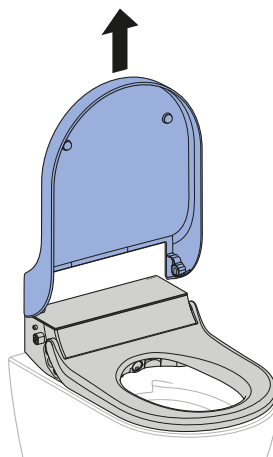


Rengjøre toalettlokk, toalettsete og hus


i Sørg for at du ikke lager riper i overflaten. Legg alltid komponentene ned på et mykt underlag som ikke lager riper.

1 Spray inn overflatene med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Vask overflatene med en myk, løfri fuktig klut.



2 Åpne toalettlokket.

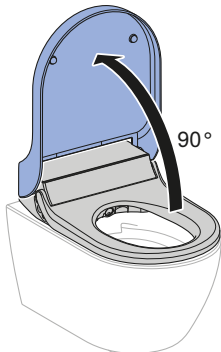

3 Ta av toalettlokket.

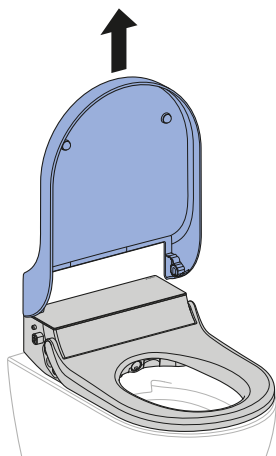

4 Ta av designdekslet for komplett rengjøring.

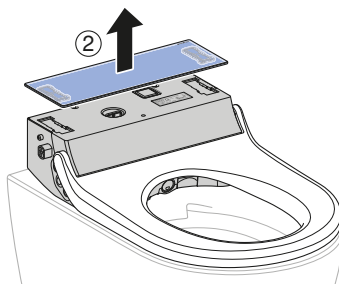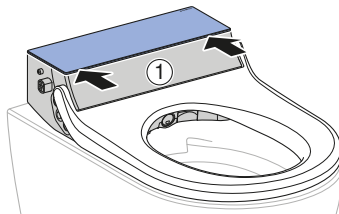

5 Spray toalettlokket og toalettsetet med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Vask overflatene med en myk, løfri fuktig klut.

6 Tørk deretter av alle overflatene med en myk, løfri klut.

7 Etter rengjøringen setter du sammen apparatet igjen i motsatt rekkefølge.

Rengjøring mellom apparat og WC-skål



ADVARSEL


Livsfare på grunn av elektrisk støt

Uten fjerningsbegrenser (sikkerhetslinje) kan det havne vann i apparatet ved bevegelse.

- ▶ Ikke skjær gjennom eller skad linjen til fjerningsbegrenseren.
- ▶ Ikke manipuler eller fjern fjerningsbegrenseren.


1 Slå av apparatet.

2 Løsne apparatet fra grunnplaten.

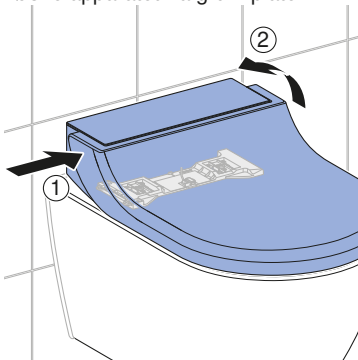

3 Løft apparatet så langt fjerningsbegrenseren tillater. Rengjør mellomrommet mellom dusjtoalett og WC-skål.

4 Monter apparatet på grunnplaten. Kontroller at det er gått sikkert i inn-grep.

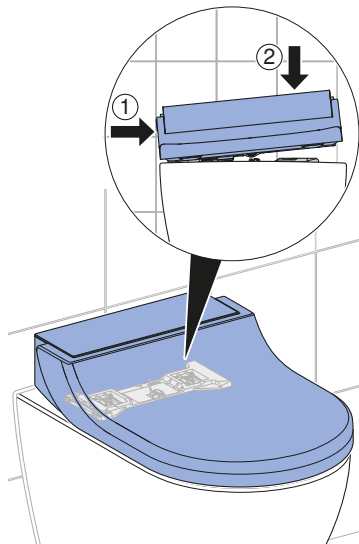

5 Slå på apparatet.


Rengjøring av dusjdysen



- Bruk en myk, løfri klut til rengjøring.
- Geberit AquaClean rengjøringsmiddel er spesielt godt egnet for alle overflatene på apparatet.


1 Vipp opp toalettlokket og toalettsetet.

2 Trykk samtidig på knappene <+> og <Dusj>.

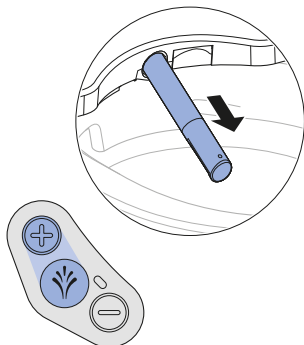

✓ Dusjarmen kjører helt ut.

3 Hold dusjarmen fast, og trekk dusjdysen av forover for rengjøring og avkalking. Pass på å bevege dusjdysen rett i forhold til dusjarmen.

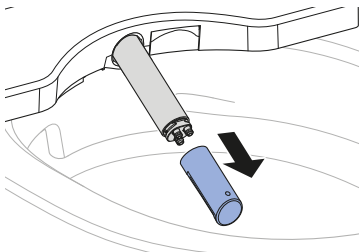

4 Bytt dusjdysen hvis det ikke lenger er mulig å rengjøre og avkalke den.

5 Spray inn dusjarmen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Spyl den deretter grundig av med varmt vann.

6 Tørk dusjdysen grundig.

7 Monter dusjdysen.

8 Trykk på <Dusj>-knappen.



✓ Dusjarmen kjører helt inn. Rengjøringen er ferdig.

Avkalke apparatet

OBS

Aggressive avkalkningsmidler

Uegnete avkalkningsmidler kan føre til skader på apparatet.

- Bruk utelukkende Geberit AquaClean avkalkningsmiddel til avkalkning.




- Avkalking må utføres minimum én gang i året, kanskje oftere avhengig av antall dusjsykluser.
- Under avkalking kan toalettet fortsatt brukes, men uten dusjfunksjonene.
- Avkalkingen varer i opp til 30 minutter. Når den oransje LED-indikatoren slukker, er dusjfunksjonen klar til bruk igjen.
- Fjern sprutrester av Geberit AquaClean avkalkningsmiddel omgående med en fuktig klut.

Forutsetning

- Status-LED-en på kontrollpanelet på siden lyser rødt, eller det lyser oransje og blinker samtidig blått-rødt.
- Toalettlokket er tatt av.


1

Ta av designdekslet.

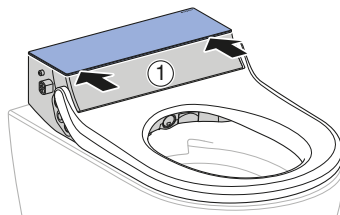


2

Ta ut pluggen.

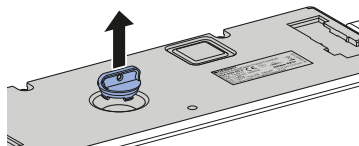


3

Trykk samtidig på knappen <--> og <Dusj> på kontrollpanelet på siden i mer enn 5 sekunder.

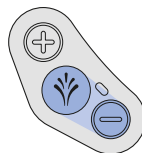


- ✓ Status-LED på kontrollpanelet på siden blinker oransje og rødt samtidig.

- 4** Fyll ca. en halv flaske avkalkningsmiddel Geberit AquaClean i apparatet.

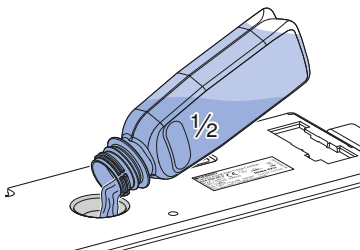


- 5** Trykk på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet til venstre.
- ✓ Status-LED-en lyser oransje.
 - ✓ Apparatet bearbeider det påfylte avkalkningsmiddelet, og i den forbindelse renner en liten mengde i WC-skålen. Status-LED-en på kontrollpanelet på siden blinker oransje og rødt samtidig etter rundt 15 sekunder.


- 6** Fyll resten av Geberit AquaClean avkalkningsmiddelet i apparatet.

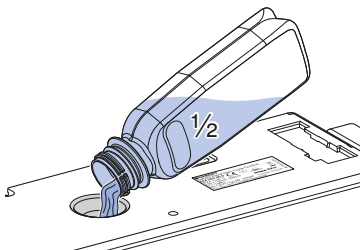


- 7** Sett inn pluggen igjen.

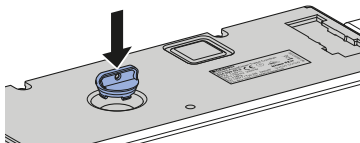

- 8** Monter designdekslet.

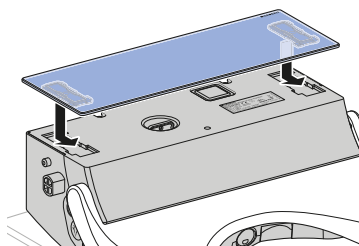

- 9** Monter toalettlokket.

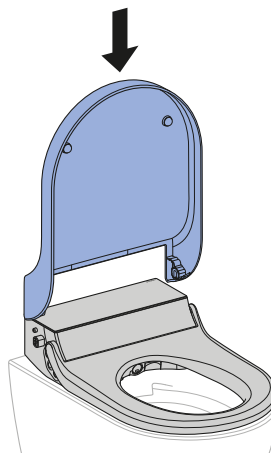

- 10** Trykk på <Dusj>-knappen.



- ✓ Status-LED-en lyser oransje til avkalkningsprogrammet er ferdig. Når status-LED-en slukker, er apparatet klar til bruk igjen.

Avkalkingsmelding fra apparatet

Apparatet kan stilles inn til den lokale vannhardheten via Geberit AquaClean appen i henhold til den følgende tabellen. Denne innstillingen gjør at man unngår unødvendig avkalking og at man beskytter miljøet. Det er likevel nødvendig å avkalke apparatet regelmessig.

Område	°fH	°dH	°eH
mykt	≤ 15	≤ 8	≤ 11
medium	15–25	8–14	11–18
hardt	≤ 25	≤ 14	≤ 18

Den følgende tabellen hjelper deg å identifisere avkalkningsmidler og å gjennomføre den tilsvarende løsningen til meldingen.

Årsak	Melding	Løsning
Regelmessig avkalking minst én gang om året	• Status-LED-en på kontrollpanelet blinker blått-rødt. • Geberit AquaClean appen viser en avkalkingsmelding.	► Utfør avkalkingen. → Se "Avkalke apparatet", side 28.
Sperret apparat: avkalkingsoppfordringer som er avslått flere ganger	• Status-LED-en på kontrollpanelet oransje og blinker samtidig blått-rødt. • Geberit AquaClean appen viser en avkalkingsmelding.	Forutsetning – En vaskeprosedyre er ikke lenger mulig uten avkalking. ► Utfør avkalkingen. → Se "Avkalke apparatet", side 28.

Slik utbedrer du feil

Fremgangsmåte ved feil

Den følgende tabellen viser hvordan du skal gå frem ved feil:

- Gjennomfør trinnene etter tur til apparatet ikke har en feilfunksjon lenger eller fungerer igjen.
- Følg den angitte rekkefølgen for trinnene.

Trinn	Problembeskrivelse	Løsning
1	Dusjtoalettet har en feilfunksjon eller fungerer ikke.	▶ Slå av apparatet. → Se "Slå apparat av og på", side 16. ▶ Vent 30 sekunder. ▶ Slå på apparatet. → Se "Slå apparat av og på", side 16.
2	Trinn 1 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	▶ Kontroller status-LED-en på kontrollpanelet på siden. → Se "Status-LED på kontrollpanelet på siden", side 14.
3	Trinn 1 og 2 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	▶ Sjekk problembeskrivelsene fra feiltabellen, og gjennomfør relevant løsning ved feil. → Se "Dusj-wc-et fungerer ikke", side 32 og "Andre funksjonsfeil", side 33.
4	Trinn 1 til 3 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	▶ Kontakt service.

Dusj-wc-et fungerer ikke

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis dusjtoalettet ikke fungerer.



FARE

Elektrisk støt

Feil gjennomførte vedlikeholdsarbeider og feilutbedringer kan føre til alvorlige personskader og dødsfall.

- ▶ Ved feilfunksjoner må du slå av apparatet med hovedbryteren omgående og kontakte service.
- ▶ Elektroinstallasjoner på apparatet må bare utføres av utdannede elektrikere.
- ▶ Opprustninger og ombygging på apparatet må bare utføres av utdannet fagpersonale.



Dusjtoalettet kan benyttes som et vanlig toalett selv om det foreligger en feil. Dusjarmen må være kjørt helt inn. Toalettspylingen utløser du på vanlig måte med betjeningsknappene.

Problembeskrivelse	Årsak	Løsning
Sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren utløses én gang.	Feil oppstått	▶ Bytt eller tilbakestill sikringen i den elektriske fordeleren. ▶ Tilbakestill jordfeilbryteren i den elektriske fordeleren. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på. Bruk av apparatet utløser ikke noen sikring eller jordfeilbryter.
Sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren utløses gjentatte ganger når apparatet brukes.	Apparatet er defekt	▶ Tilbakestill sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren. ▶ Trekk ut støpslet (hvis tilgjengelig). ▶ Kontakt service.
Produktet har en ukjent teknisk defekt.	Feil oppstått	▶ Utløs sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren. ▶ Trekk ut støpslet (hvis tilgjengelig). ▶ Kontakt service. ▶ Få strømforsyningen kontrollert av en fagperson.

Andre funksjonsfeil

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis enkelte funksjoner på dusj-wc-et ikke fungerer.



Dusjtoalettet kan benyttes som et vanlig toalett selv om det foreligger en feil. Dusjarmen må være kjørt helt inn. Toalettspylingen utløser du på vanlig måte med betjeningsknappene.



Hvis apparat er defekt, slår du det av med hovedbryteren.

Problembeskrivelse	Årsak	Løsning
Dusjarmen fungerer ikke korrekt.	Feil oppstått	▶ Slå av apparatet. → Se "Slå apparat av og på", side 16. ▶ Vent 30 sekunder. ▶ Slå på apparatet. → Se "Slå apparat av og på", side 16. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.
Dusjens rengjøringsvirkning avtar.	Dusjdysene er tette eller defekte	▶ Rengjør eller skift dusjdysene. → Se "Rengjøring av dusjdyse", side 27. ▶ Avkalk apparatet. → Se "Avkalke apparatet", side 28.
Under dusjing oppnår ikke dusjtoalettet den vanlige temperaturen lenger.	Dusjtoalett skittent	▶ Avkalk apparatet. → Se "Avkalke apparatet", side 28. ▶ Slå av apparatet. → Se "Slå apparat av og på", side 16. ▶ Vent 30 sekunder. ▶ Slå på apparatet. → Se "Slå apparat av og på", side 16. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.
Status-LED-en blinker rødt.	Feil oppstått	▶ Slå av apparatet. → Se "Slå apparat av og på", side 16. ▶ Vent 30 sekunder. ▶ Slå på apparatet. → Se "Slå apparat av og på", side 16. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.
	Ny initialisering mislyktes	▶ Kontakt service.

Bærekraft

Geberit-gruppen og bærekraft

Som europeisk markedsleder innen sanitærbransjen står Geberit for vannsparing, ressurseffektivitet og bærekraftig konstruksjon. Gruppen har i flere tiår bevist at en langsiktig suksessrik forretningsvirksomhet er forenelig med miljøvennlig og sosial bevissthet. En bærekraftig forretningsvirksomhet bidrar på samme tid til å redusere kostnader og å minimere risikoer. Geberit vil dermed være et forbilde og sette standard for kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det omfatter vannsparende og bærekraftige produkter, en sikker, miljøvennlig og ressurseffektiv produksjon, innkjøp og logistikk med høye miljø- og etikkstandarder samt gode arbeidsforhold for over 12000 engasjerte og kompetente medarbeidere over hele verden. Samfunnsansvaret ivaretas blant annet innenfor rammen av hjelpeprosjekter over hele verden rundt kjernekompetansen vann.

Ecodesign – økologisk regnskap

Grunnlaget for bærekraftige produkter er en systematisk innovasjonsprosess der det velges mest mulig miljøvennlige materialer og funksjonsprinsipper, risikoer minimeres og det etterstrebes høy ressurseffektivitet. For dette produktet kan det leveres et økologisk regnskap ved forespørsel.

Miljøtips

Dette produktet er utviklet med den ytterste nøyaktighet, også når det gjelder bruk av energi, vann og ressurser (se også Tekniske data). Du kan redusere produktets økologiske fotavtrykk ved å følge disse anbefalingene:

- Slå av apparatet når du drar på ferie.
- Avbryt dusjfunksjonen manuelt for å spare varmtvann.
- Bruk lite papir til tørkingen.
- Slå av varmfunksjonen til varmtvannsberederen når du ikke trenger varmt dusjvann.
- Bruk miljøvennlig rengjøringsmiddel.
- Vedlikehold apparatet regelmessig, og behandle det varsomt for å forlenge levetiden.
- Lever defekte apparater inn til Geberit eller en autorisert partner for profesjonell avfallshåndtering.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr



I henhold til direktivet 2012/19/EU:2012-07-04 er produsentene av elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og deponere dette forskriftsmessig. Symbolet angir at produktet ikke skal deponeres sammen med restavfallet. Gammelt utstyr skal sendes i retur direkte til Geberit for forskriftsmessig deponering. Aktuelle mottaksadresser får du fra din Geberit-merkeforhandler.

Sluttkundegaranti

Sluttkundegaranti

Følgende sluttkundegaranti gjelder i tillegg til din avtalepartners lovbestemte ansvar for mangler, og har ingen innvirkning på dette.

Geberit selskapet ("Geberit") som er ansvarlig for installasjonsstedet for Geberit AquaClean produkter ("produkt"), overtar også en garanti med følgende innhold overfor sluttkunden for produktet som er bekreftet med serienummer på garantikortet:

1. Geberit garanterer for et tidsrom på 3 år ("garantitid"), regnet fra datoen for montering av produktet hos sluttkunden, at produktet ikke har material- og produksjonsfeil. Garantien dekker følgende:
 - a) De første 2 årene av garantitiden overtar Geberit gratis reparasjon eller gratis utskiftning av defekte deler ved material- eller produksjonsfeil. Arbeidet utføres av en kundeserviceavdeling på oppdrag fra Geberit.
 - b) Det tredje året av garantitiden leverer Geberit gratis reservedeler for defekte deler til det kundeservicefirmaet som er autorisert av Geberit, og som utfører reparasjonen hvis det oppdages material- eller produksjonsfeil.
2. Sluttkunden har ingen videre krav overfor Geberit utover denne garantien.
3. Krav på grunnlag av denne garantien kan kun gjøres gjeldende i følgende tilfeller:
 - a) Produktet ble installert og satt i drift av et sanitærfirma eller av et kundeservicefirma som er autorisert av Geberit.
 - b) Det er ikke utført endringer på produktet, spesielt ikke demontering eller skifte av deler eller montering av tilleggsinstallasjoner.
 - c) Defekten på produktet er ikke forårsaket av ufagmessig montering eller bruk, eller på grunn av mangelfullt stell eller vedlikehold.
 - d) Kravene i tredje år av garantitiden består bare hvis det vedlagte garantikortet er komplett utfyllt av sluttkunden og sendt til den lokale Geberit-forhandleren innen 90 arbeidsdager fra monteringsdatoen.
4. Garantien gjelder bare for monteringssteder for produktet i land hvor Geberit har egne forhandlere eller er representert av en avtalepartner.
5. Garantien er utelukkende undergitt materiell rett i det land hvor Geberit har sin forretningsadresse. FN-konvensjonen om avtaler om internasjonal varehandel utelukkes uttrykkelig. For tvister på grunnlag av denne garantien er kun retten ved hovedsetet til Geberit kompetent.



Tekniske data og samsvar

Tekniske data

Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	2000 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0,5 W
Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Frekvensområde	2400 MHz–2483,5 MHz
Maksimalt strømuttak	0 dBm
Radioteknologi	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Strømtilkobling	Strømtilkobling med systemstøpsel med fleksibel man- telledning med tre ledere
Dusjvarighet	50 s
Antall trykkrinn dusjstråle	5
Vanntemperatur	37 °C
Driftstemperatur	5–40 °C
Strømningstrykk	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minste strømningstrykk	0,5 bar
	50 kPa
Beregnet gjennomstrømnings- mengde	0,02 l/s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

¹⁾ Merket Bluetooth® og de tilhørende logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. og brukes av Geberit under lisens.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Geberit International AG erklærer med dette at radioanleggstypen Geberit AquaClean Tuma er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internett-adresse: <https://doc.geberit.com/969453000.pdf>.

(CH) Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
T 0848 882 982
www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH
Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfllendorf
T (075 52) 934 10 11
F (075 52) 934 866
www.geberit-aquaclean.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Geberitstrasse 1
A-3140 Pottenbrunn / St. Pölten
T +43 2742 401-400
F +43 2742 401-50
www.geberit-aquaclean.at

(AE) Geberit International Sales AG
Dubai Branch
B702-B705
Building No. 1
Dubai Design District
PO Box
UAE-282317 Dubai
T +971 4 204 5477
F +971 4 204 5497
www.geberit.ae

(BE) Geberit nv
Beaulieustraat 6
B-1830 Machelen
T +32 2 252 0111
F +32 2 251 0867
www.geberit-aquaclean.be

(BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
T 02/ 968 11 11
F 02/ 968 10 01
www.unitrade-bg.com

(CN) 吉博力(上海)贸易有限公司
地址: 上海市嘉定区南翔高科技园区惠平路1515号
邮编: 201802

(CZ) Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
T +420 547 212 335
F +420 547 212 340
www.geberit.cz

(DK) Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
www.geberit-aquaclean.dk

(ES) Geberit, S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
ES-08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
T +34 902 170 635
www.geberit-aquaclean.es

(FI) Geberit Oy
Tahkotie 1
FI-01530 Vantaa
P +358 9 867 8450
www.geberit.fi

(FR) Geberit France
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
FR-77215 Avon Cedex
Téléphone 01 60 71 66 61
T +33(0)825 801 603
F +33(0)825 801 604
www.geberit-aquaclean.fr

(GB) Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick
CV34 6NH
T (0)1926 516 800
T (0)1926 516 809
In Eire T +44 1622 717 811
www.geberit-aquaclean.co.uk

(HR) Predstavništvo Geberit
prodaja d.o.o. Ruše
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb, HR
T +385 1 3867 800
F +385 1 3867 801
www.geberit.hr

(HU) Geberit Kft
1117 Budapest,
Aliz utca 2.
T +36 1 204 4187
www.geberit.hu

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
www.geberit-aquaclean.it

(LU) Geberit Luxembourg
61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
www.geberit.lu

(NL) Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
www.geberit-aquaclean.nl

(NO) Geberit AS
Luhrtoppen 2
N-1470 Lørenskog
T +47 67 97 82 00
www.geberit-aquaclean.no

(PL) Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 843 06 96
www.geberit-aquaclean.pl

(PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
PT-1600-485 LISBOA
www.geberit.pt

(RO) Geberit International Sales AG
Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3
Sector 4, Bucharest
T +40 21 330 30 80/81
F +40 21 330 31 61
www.geberit.ro

(RS) Geberit - Predstavništvo za
Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24
SR-11000 Beograd
T + 381 11 30 96 430
F + 381 11 30 96 431
www.geberit.rs

(RU) ООО „ГЕБЕРИТ РУС“
Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 этаж
129110 Москва
тел.: +7 495 783 83 30
www.geberit.ru

(SE) Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 22 Bromölla
T +46 40 680 89 30
www.geberit.se

(SI) Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55
2342 Ruše
T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
www.geberit.si

(SK) Geberit Slovensko s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
T +421 2 49 20 30 71
www.geberit.sk

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No. 10,
34752 Ataşehir-Ystanbul, Turkey
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
www.geberit.com.tr

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.
6 Meadowview Lane,
Meadowview Business Estate,
Longmeadow,
Linbro Park
Johannesburg,
South Africa
T +27 11 444 5970
F +27 11 444 5992
www.geberit.co.za